

4.14 Transporte

▲ Peligro

¡Peligro de accidente!

Sólo hay que utilizar rampas de carga estables y con suficiente capacidad de carga. Asegurar que no existe ningún peligro para personas al volcar o resbalar la máquina.

Atar la máquina de forma que queda asegurada contra desplazamiento, resbalamiento y vuelco.

No situarse debajo de cargas en suspensión ni quedarse debajo de ellas. Para cargar, atar o alzar la máquina siempre hay que utilizar los grilletes en los puntos de fijación.

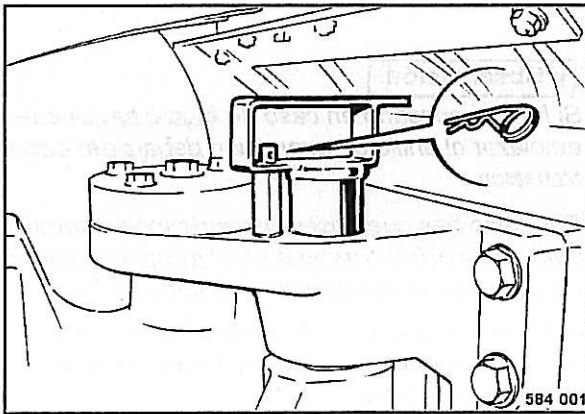


Fig. 64

- Sacar el pasador elástico (Fig. 64).
- Encajar el seguro de la articulación de codo y asegurarlo con pasador elástico.

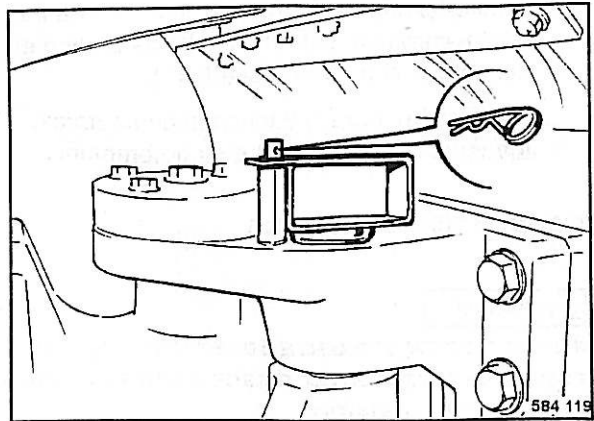


Fig. 65

- Encajar el seguro de la articulación de codo y asegurarlo con pasador elástico (Fig. 65).

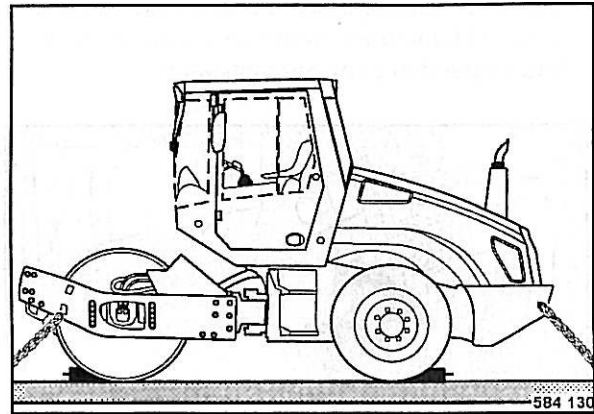


Fig. 66

- Atar la máquina sobre el vehículo de transporte (Fig. 66) fijando el atado en las cuatro armetas del bastidor delantero o trasero.
- Socalzar el bastidor delantero para evitar una elongación excesiva de los amortiguadores de goma.

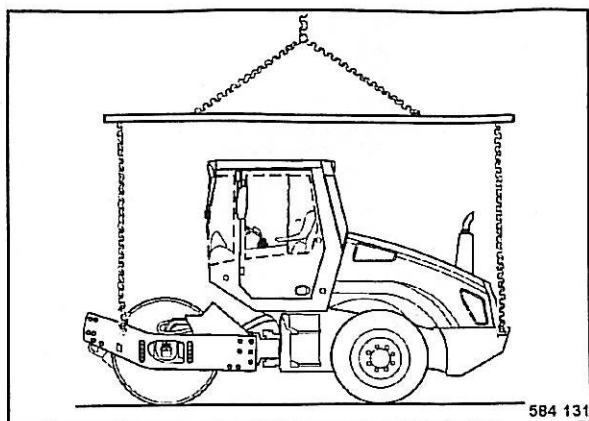


Fig. 67

- Para elevar también hay que hacer uso de las cuatro armellas (Fig. 67) y dispositivo de elevación.

Pesos: Véase 'Datos Técnicos'.

- Después del transporte hay que soltar el seguro para la articulación de codo y volver a fijarlo en su soporte.