

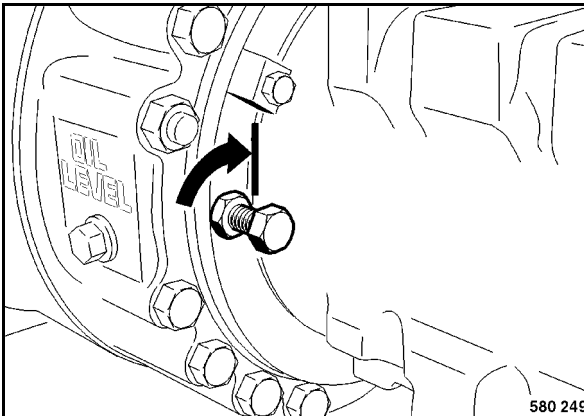


Fig. 66

- Volver a enroscar los tornillos para soltar el freno (Fig. 66) hasta entrar en contacto con el pistón del freno.

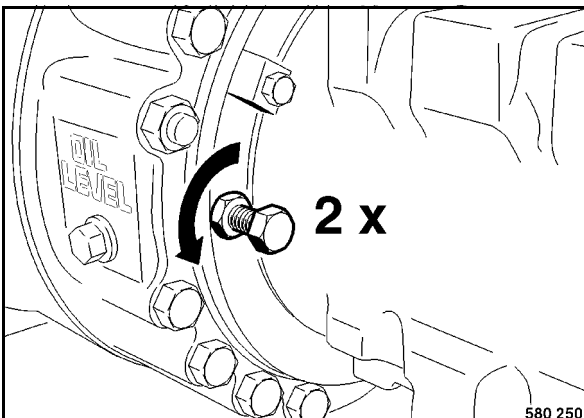


Fig. 67

- Desenroscar los tornillos para soltar el freno (Fig. 67) por dos vueltas y apretar las contratuercas.
- Repetir el proceso de ajuste por el lado de la rueda opuesta.

Observación

Con fugas tal vez hay que reemplazar la arandela de obturación debajo de la contratuerca.

Desenroscar el tornillo para soltar frenos de todo, reemplazar la arandela de obturación y lubricar el tornillo con grasa de silicona.

Volver a montar el tornillo con nueva arandela de obturación y ajustar el resalte como descrito por arriba.

4.15 Transporte

⚠ Peligro

¡Peligro de accidente!

Sólo hay que utilizar rampas de carga estables y con suficiente capacidad de carga. Asegurar que no hay ningún peligro para personas al volcar o resbalar la máquina.

Trincar la máquina de forma que queda asegurada contra desplazamiento y vuelco.

No meterse ni permanecer debajo de cargas en suspensión. Para cargar, trincar o elevar la máquina, siempre hay que hacer uso de los grilletes en los puntos de fijación.

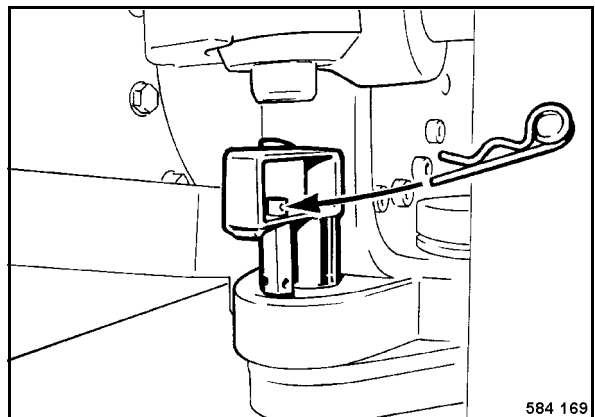


Fig. 68

- Sacar el pasador elástico (Fig. 68).
- Encajar el seguro para la articulación de codo y asegurarlo con el pasador elástico.

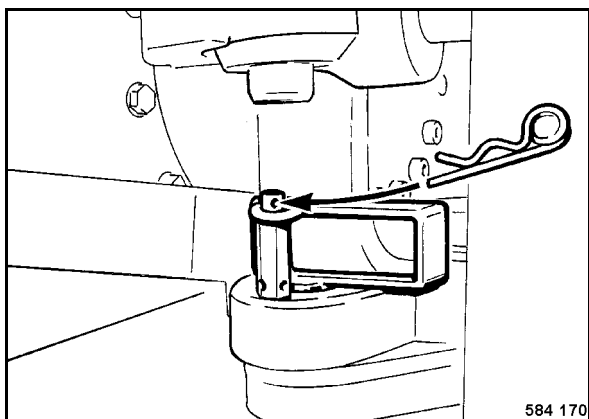


Fig. 69

- Encajar el seguro para la articulación de codo y asegurarlo con el pasador elástico (Fig. 69).

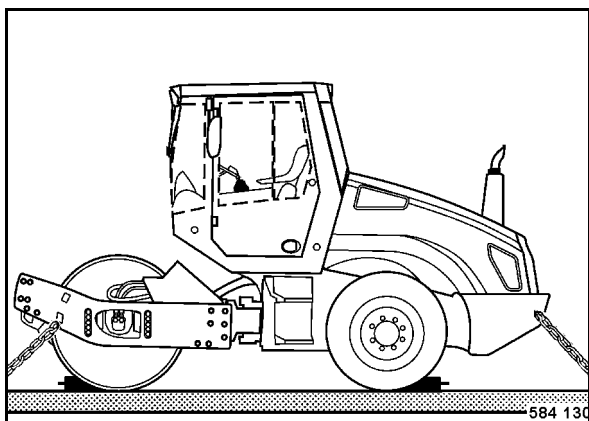


Fig. 70

- Trincar la máquina en el medio de transporte (Fig. 70) fijando el atado en las cuatro armellas del bastidor delantero y trasero.
- Socalzar el bastidor delantero para no extender excesivamente los amortiguadores de goma.

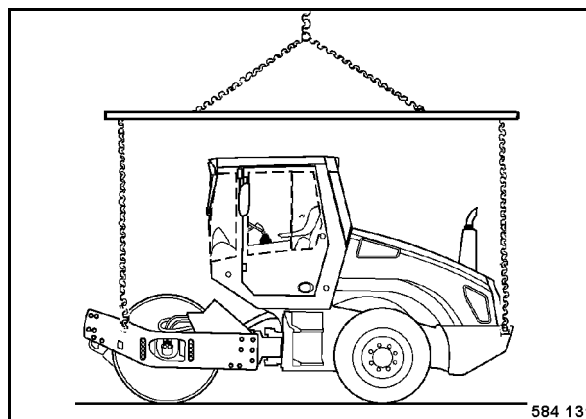


Fig. 71

- Para elevar la máquina también hay que hacer uso de las cuatro armellas (Fig. 71) y equipo de elevación.

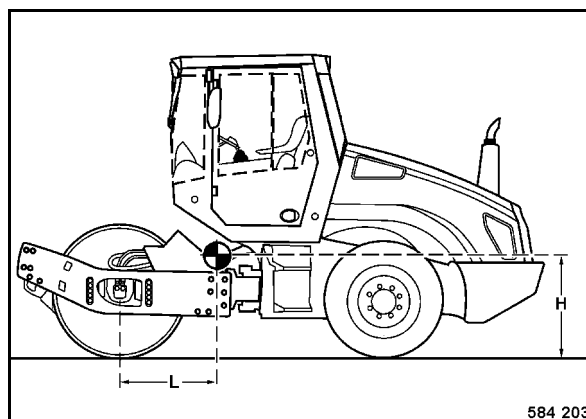


Fig. 72

- Posición del centro de gravedad (Fig. 72).

Máquina	L	H
BW 219 -4	1020±80	900±40

i Observación

Las tolerancias consideran toda opción posible como cabina, peso adicional, etc.

Pesos: Véase 'Datos Técnicos'.

- Después del transporte volver a soltar el seguro para la articulación de codo fijándola en su soporte.