

Transporte

Al transportar la máquina, cumpla todas la legislación referentes al peso, la anchura, la altura y la longitud del vehículo remolcador, el remolque y la carga. Use un vehículo remolcador y un remolque de la longitud y la capacidad adecuadas.

Compruebe las restricciones de anchura, altura de paso y peso en la ruta de recorrido. Podrían ser necesarios permisos u autorizaciones especiales.

TRANSPORTE DE LA MÁQUINA



ADVERTENCIA

EVITE LESIONES GRAVES O LA MUERTE

Al transportar la máquina, conozca su anchura, altura, longitud y peso.

Al cargar o descargar la máquina, asegúrese de tener el motor en la marcha más lenta y de avanzar a la velocidad más lenta posible.

La máquina deberá operarse por un operador cualificado.

Asegúrese de que la rampa utilizada pueda soportar el peso de la máquina. En caso necesario, coloque un objeto debajo de la rampa para reforzarla.


Asegúrese de que la superficie de la rampa esté libre de grasa, suciedad y barro que podrían hacer que la máquina se deslizase o patinase.

Asegúrese de que el remolque esté aparcado en una superficie firme y nivelada antes de cargar o descargar la máquina.

No corrija la dirección sobre la rampa. Existe el riesgo de que la máquina vuelque. En caso necesario, baje la máquina de la rampa o súbala de nuevo al remolque y corrija la dirección.

Tenga en cuenta la legislación y las regulaciones locales sobre el transporte a la hora de asegurar la máquina en el remolque.


1. Asegúrese de aparcar el remolque en una superficie firme y nivelada. Consulte Figura 1.
2. Confirme que las rampas en uso son capaces de soportar el peso de la máquina. En caso necesario, coloque un objeto debajo de la rampa para reforzarla.
3. El ángulo de inclinación de la rampa deberá ser menor a 15°. Una rampa con mayor inclinación puede suponer un problema de tracción o estabilidad durante la carga o la descarga.

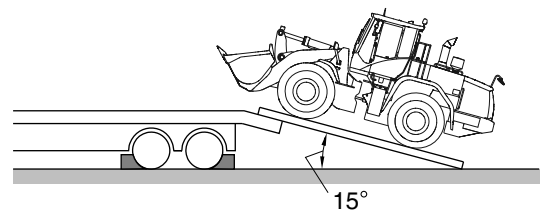

FG028819

Figura 1


4. Ajuste la dirección de la marcha hacia las rampas y conduzca con cuidado para cargar.
5. Cargue la máquina correctamente sobre el remolque en la posición especificada.
6. Accione el interruptor del freno de aparcamiento situándolo en la posición "I" (ACCIONADO). (Figura 2).

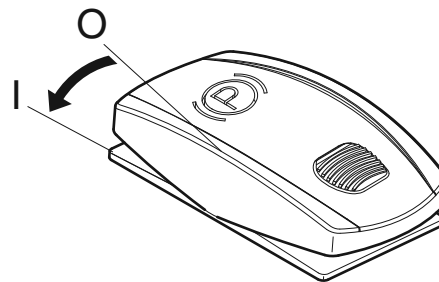

WL1300285

Figura 2


7. Descienda la cuchara o la herramienta de trabajo lentamente sobre el remolque.
8. Coloque el interruptor de desactivación piloto a la posición de bloqueo "O". (Figura 3).

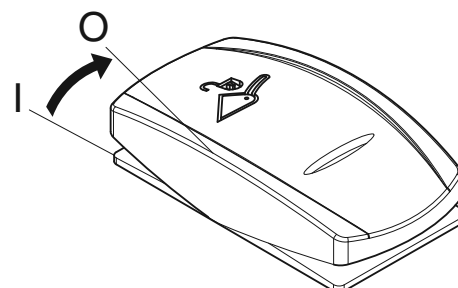

FG028821

Figura 3


9. Pare el motor girando la llave a la posición "O" (OFF) (Figura 4).
10. Retire la llave del interruptor de arranque.

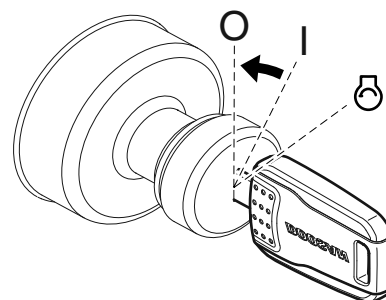

FG018156

Figura 4

11. Instale el bloqueo del bastidor articulado. (Figura 5).

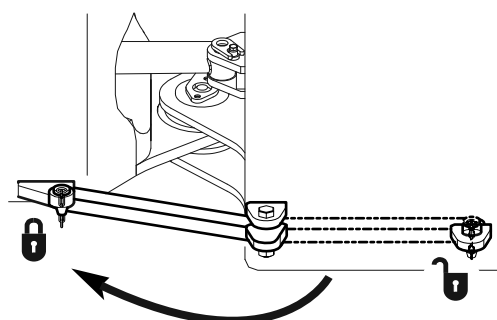

FG028839

Figura 5

12. Gire el interruptor de desconexión de la batería a la posición "OFF" (Figura 6).
13. Bloquee todas las puertas y cubiertas.
14. Ajuste la dirección de la luz giratoria del techo y de la antena TMS.

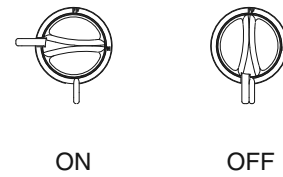


Figura 6

FG020630

15. Asegúrese de fijar correctamente la máquina sobre el remolque antes de su transporte. Use las cuñas de las ruedas (1, Figura 7) suministradas con la máquina para asegurar la máquina. Consulte "Cuñas de la rueda" en la página 2-96. Amarre la parte delantera y trasera (3, Figura 8) en el bastidor con los cables metálicos o cadenas conforme a las regulaciones locales sobre el transporte.

IMPORTANTE

Al amarrar la máquina, asegúrese de que no entre en contacto con cables ni cadenas. La máquina podría dañarse en caso de amarrarla inadecuadamente. No use el cilindro como punto de amarre.

16. Consulte la altura y la anchura general de la máquina en la sección "Especificaciones" de este manual. Asegúrese de colocar la excavadora tal y como se muestra en las figuras. Si no se transportan en esta posición, la altura puede sufrir variaciones.

NOTA: *Para evitar durante el transporte que el aire salga forzosamente por el tubo de escape, se debe cubrir con la protección adecuada (2, Figura 7) (sin plástico). Esto evitará daños en el turboalimentador.*


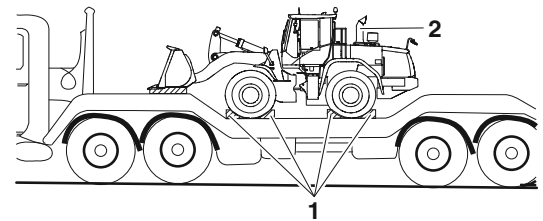


Figura 7

FG028820

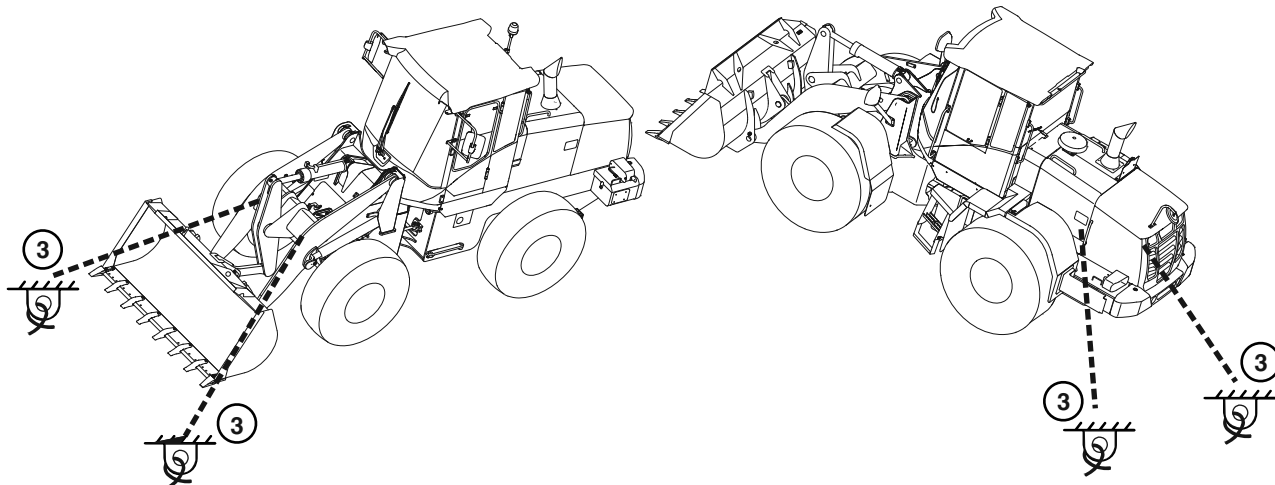


FG028822

Figura 8

Descarga


1. Asegúrese de aparcarse en una superficie firme y nivelada. Consulte Figura 9.
2. Confirme que las rampas en uso son capaces de soportar el peso de la máquina. En caso necesario, coloque un objeto debajo de la rampa para reforzarla.
3. El ángulo de inclinación de la rampa deberá ser menor a 15°. Una rampa con mayor inclinación puede suponer un problema de tracción o estabilidad durante la carga o la descarga.

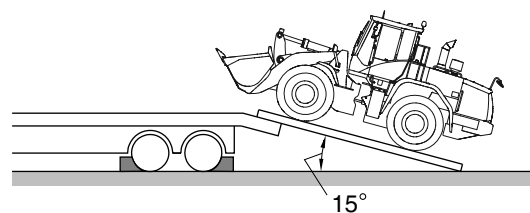

FG028819

Figura 9

4. Retire las cuñas de las ruedas y amarre los cables metálicos.
5. Coloque el bloqueo del bastidor articulado en la posición de "DESBLOQUEO".
6. Gire el interruptor de desconexión de la batería a la posición "ON".
7. Arranque el motor.
8. Coloque el interruptor de desactivación piloto a la posición de desbloqueo "I".
9. Fije el interruptor del freno de estacionamiento a la posición "O" (LIBERADO).
10. Conduzca la máquina lentamente al descargarla.

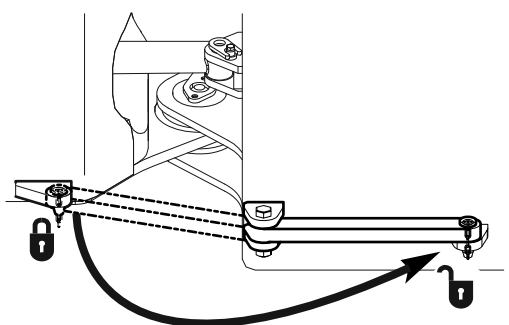

FG028835

Figura 10

ELEVACIÓN DE LA MÁQUINA

! ¡ADVERTENCIA!

EVITE LESIONES GRAVES O LA MUERTE

No eleve la máquina si hay una persona en la cabina o sobre la máquina.

No se coloque debajo ni alrededor de una máquina elevada.

Una elevación incorrecta puede hacer que la carga se desplace causando lesiones graves o la muerte, o daños materiales.

No use los pasamanos ni las escalerillas para elevar la máquina.

1. Consulte la información correspondiente al peso y las dimensiones en la sección "Especificaciones" de este manual. El peso de la máquina puede variar con el equipamiento opcional.
2. Coloque la máquina sobre una superficie firme y nivelada. Accione el freno de estacionamiento y bloquee el equipo de trabajo.
3. Detenga el motor y retire la llave.
4. Instale el bloqueo del bastidor articulado antes de elevar la máquina. (Figura 10).
5. Asegure todos los accesorios equipados.
6. Eleve la máquina como se muestra en la Figura 11. Use el punto de elevación previsto en la máquina.
7. Use cables, eslingas y fijaciones de la longitud y el diámetro apropiados. Use cables de elevación lo suficientemente largos para evitar el contacto con la máquina. Podrían necesitarse barras prolongadoras.
8. Coloque material protector entre los cables y la máquina para evitar daños.
9. El ángulo máximo entre los cables no debe exceder 45°.
10. Al elevar la máquina, manténgala en posición horizontal y elévela lentamente para mantenerla equilibrada.

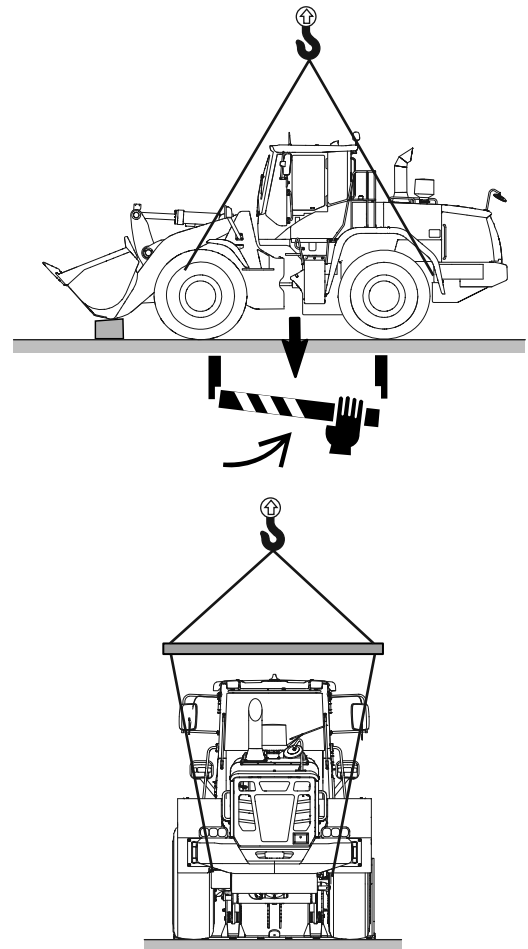


Figura 11

FG028823