

Transporte

Al transportar la máquina, cumplir todas las legislaciones y reglamentaciones referentes al peso, la anchura, la altura y la longitud del vehículo remolcador, el remolque y la carga. Usar un tractor y un remolque de la longitud y la capacidad adecuadas.

Comprobar las restricciones de anchura, altura de paso y peso en la ruta de recorrido. Podrían ser necesarios permisos o autorizaciones especiales.

Transporte de la máquina



ADVERTENCIA

EVITAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE

Al transportar la máquina, conocer su anchura, altura, longitud y peso.

Al cargar o descargar la máquina, asegurarse de tener el motor en la marcha más lenta y de avanzar a la velocidad más lenta posible.

La máquina deberá ser manejada por un operador cualificado.

Asegurarse de que la rampa utilizada pueda soportar el peso de la máquina. En caso necesario, colocar un objeto debajo de la rampa para reforzarla.


Asegurarse de que la superficie de la rampa esté libre de grasa, suciedad y barro que podrían hacer que la máquina se deslize o patinase.

Asegurarse de que el remolque esté aparcado en una superficie firme y nivelada antes de cargar o descargar la máquina.

Nunca corrija la dirección sobre las rampas. Existe el riesgo de que la máquina vuelque. En caso necesario, bajar la máquina de la rampa o subirla de nuevo al remolque y corregir la dirección.

Tener en cuenta la legislación y las regulaciones locales sobre el transporte a la hora de asegurar la máquina en el remolque.


1. Asegurarse de aparcar el remolque en una superficie firme y nivelada.
2. Confirme que las rampas en uso son capaces de soportar el peso de la máquina. En caso necesario, colocar un objeto debajo de la rampa para reforzarla.
3. El ángulo de inclinación de la rampa deberá ser menor a 15°. Una rampa con mayor inclinación puede suponer un problema de tracción o estabilidad durante la carga o la descarga.

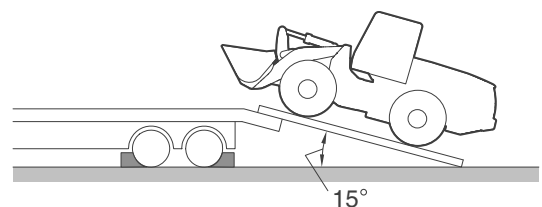

DS2000215

Figura 1


4. Establecer la dirección de marcha hacia las rampas y conducir despacio para cargar.
5. Cargar la máquina correctamente sobre el remolque en la posición especificada.
6. Situar el interruptor del freno de estacionamiento en la posición de accionamiento “ENGAGED”.
7. Bajar al suelo la cuchara o herramienta de trabajo.
8. Situar el interruptor de corte piloto en la posición de bloqueo “LOCKED”.
9. Pulsar el botón de arranque/parada durante más de 1 segundo para parar el motor.
10. Instalar el bloqueo del bastidor articulado.

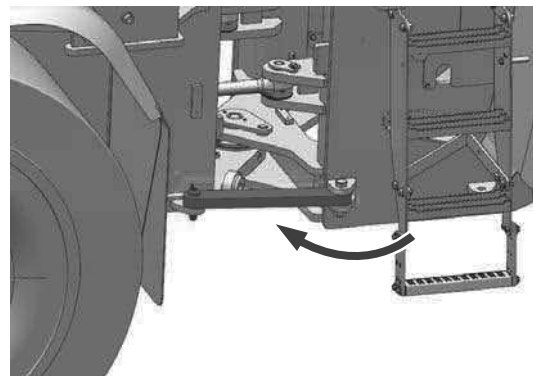

DS2000016

Figura 2

11. Girar el interruptor de desconexión de la batería a la posición “OFF”.
12. Bloquear todas las puertas y cubiertas.
13. Ajustar la dirección de la luz giratoria del techo y de la antena TMS.
14. Asegurarse de fijar correctamente la máquina sobre el remolque antes de su transporte. Con los calzos para las ruedas (1) que se suministran con la máquina, inmovilizar la máquina. Ver “Calzos de ruedas”. Amarrar la parte delantera y trasera (3) en el bastidor con los cables metálicos o cadenas conforme a las regulaciones locales sobre el transporte.

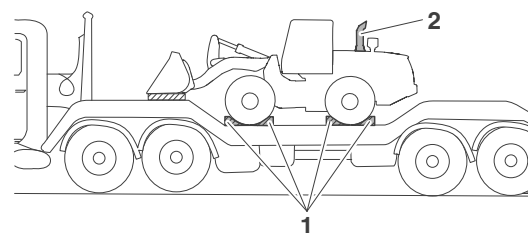

DS2000217

Figura 3



AVISO

Al amarrar la máquina, asegurarse de que no entre en contacto con cables ni cadenas. La máquina podría dañarse en caso de amarrarla inadecuadamente. No usar el cilindro como punto de amarrar.

15. Consultar la altura y la anchura general de la máquina en la sección “Especificaciones” de este manual. Colocar la cargadora de ruedas como se muestra. Si no se transportan en esta posición, la altura puede sufrir variaciones.

NOTA: Para evitar durante el transporte que el aire salga forzosamente por el tubo de escape, se debe cubrir con la protección adecuada (2, Figura 3) (no plástico). Esto evitará daños en el turboalimentador.


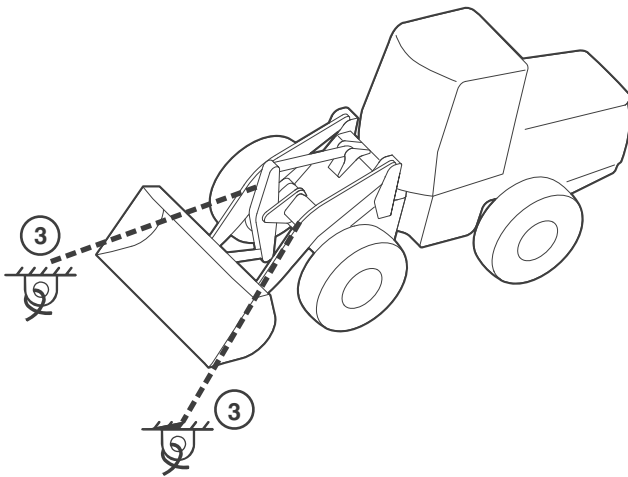



Figura 4

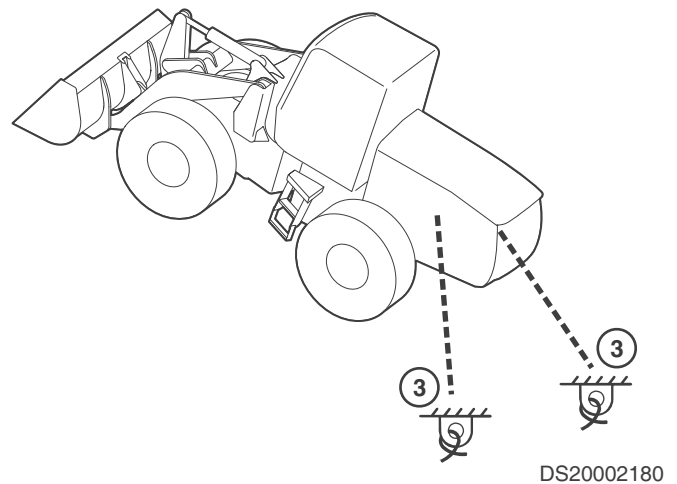

DS20002180

Descarga

1. Asegurarse de aparcar el remolque en una superficie firme y nivelada.
2. Confirme que las rampas en uso son capaces de soportar el peso de la máquina. En caso necesario, colocar un objeto debajo de la rampa para reforzarla.
3. El ángulo de inclinación de la rampa deberá ser menor a 15°. Una rampa con mayor inclinación puede suponer un problema de tracción o estabilidad durante la carga o la descarga.
4. Retirar los calzos de las ruedas y amarrar los cables metálicos.
5. Colocar el bloqueo del bastidor articulado en la posición de “DESBLOQUEO”.
6. Girar el interruptor de desconexión de la batería a la posición “ON”.
7. Arrancar el motor.
8. Situar el interruptor de corte piloto en la posición de desbloqueo “UNLOCKED”.
9. Situar el interruptor del freno de estacionamiento en la posición de desactivación “DISENGAGED”.
10. Conducir la máquina lentamente al descargarla.

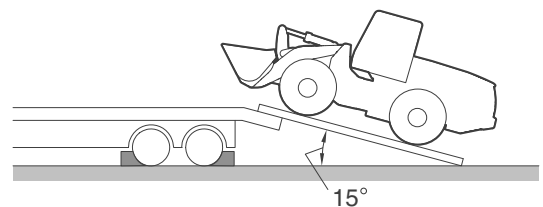

DS2000215

Figura 5

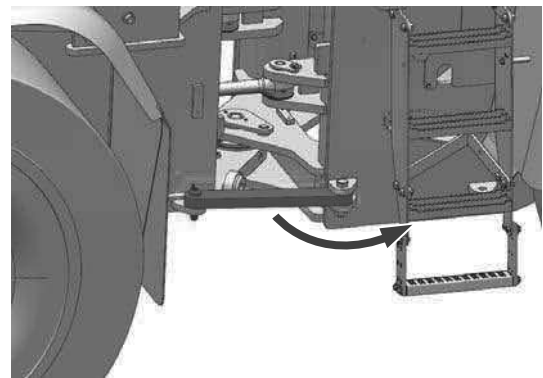


Figura 6

DS2000021

Elevación De La Máquina



ADVERTENCIA

EVITAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE

No elevar la máquina si hay una persona en la cabina o sobre la máquina.

No colocarse debajo ni alrededor de una máquina elevada.

Una elevación incorrecta puede hacer que la carga se desplace causando lesiones graves o la muerte, o daños materiales.

No usar los pasamanos ni las escalerillas para elevar la máquina.

1. Consultar la información correspondiente al peso y las dimensiones en la sección "Especificaciones" de este manual. El peso de la máquina puede variar con el equipamiento opcional.
2. Coloque la máquina sobre una superficie firme y nivelada. Accionar el freno de estacionamiento y bloquear el equipo de trabajo.
3. Detener el motor y retirar la llave.
4. Instalar el bloqueo del bastidor articulado antes de elevar la máquina.
5. Asegurar todos los accesorios equipados.
6. Elevar siempre la máquina como se muestra Figura 7. Usar el punto de elevación previsto en la máquina.
7. Usar cables, eslingas y fijaciones de la longitud y el diámetro apropiados. Usar cables de elevación lo suficientemente largos para evitar el contacto con la máquina. Podrían necesitarse barras prolongadoras.
8. Colocar material protector entre los cables y la máquina para evitar daños.
9. El ángulo máximo entre los cables no debe exceder 45°.
10. Al elevar la máquina, mantenerla en posición horizontal y elevarla lentamente para mantenerla equilibrada.

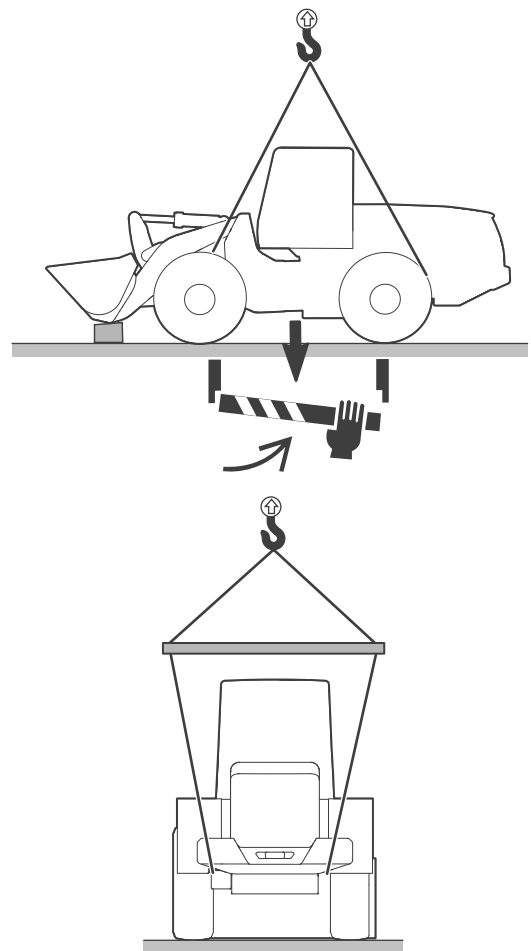


Figura 7

DS2000219