

REMOLQUE DE LA EXCAVADORA

Procedimiento

No hay un procedimiento recomendado para remolcar las miniexcavadoras.


- La miniexcavadora se puede cargar en el vehículo de transporte.
- Se puede deslizar la miniexcavadora sobre una distancia corta para realizar el mantenimiento (por ejemplo, para trasladarla al vehículo de transporte) sin dañar el sistema hidráulico (Las orugas no girarán). Puede producirse un leve desgaste en las orugas al deslizar la miniexcavadora.

La cadena (o cable) de remolque debe tener una resistencia de 1,5 veces el peso de la excavadora. (Consulte Rendimiento en la página 113).

ELEVACIÓN DE LA MINIEXCAVADORA

Procedimiento

Figura 79

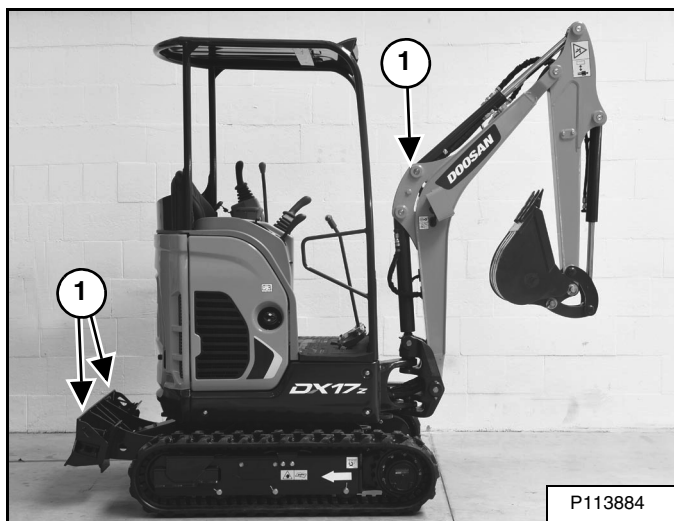

Extienda completamente los cilindros de la cuchara, del balancín y de la pluma para que la miniexcavadora quede como en la ilustración [Figura 79].

Levante completamente la hoja.

Coloque todas las palancas de mando en posición de PUNTO MUERTO.

ADVERTENCIA

EVITE ACCIDENTES GRAVES O MORTALES

- Utilice cadenas y un equipo de elevación con capacidad suficiente para aguantar el peso de la excavadora más el de cualquier implemento que se haya acoplado.
- Mantenga el centro de gravedad y el equilibrio al llevar a cabo la elevación.
- No gire la pluma ni la estructura superior.
- No eleve nunca la máquina con un operador subido en ella.
- No proceda a elevar con la hoja dozer en ángulo (si está equipada).

W-2800-ES-0210

Figura 80



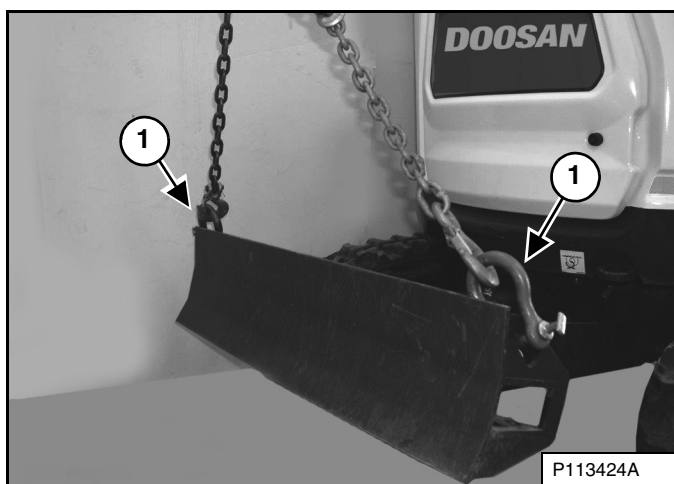


Figura 81

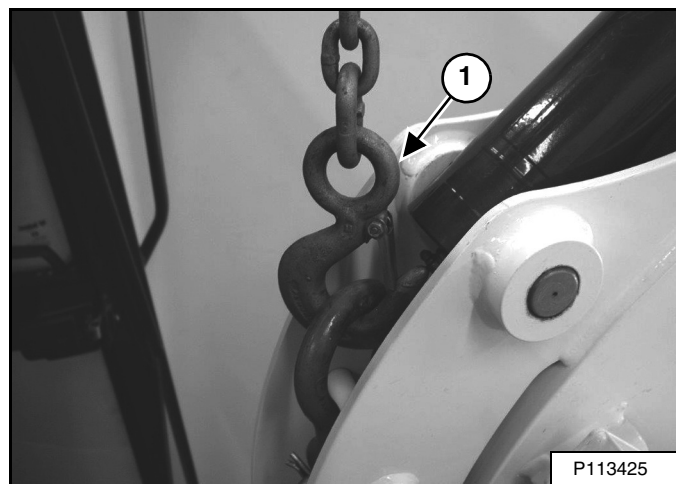

Afiance las cadenas a los extremos de la hoja dozer (1) [Figura 79] y [Figura 80] hasta una instalación fija de elevación [Figura 82] que esté por encima de la cabina abierta/cabina. El accesorio de elevación debe extenderse sobre los lados de la cabina abierta/cabina para impedir que las cadenas golpeen la protección ROPS/TOPS.

Figura 82

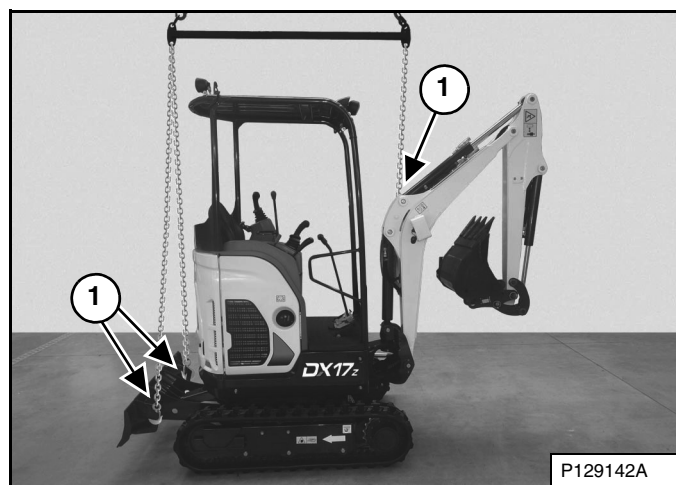

Instale una cadena (1) [Figura 81] desde la pluma hasta la instalación fija de elevación [Figura 82].

NOTA: En función del tipo de ganchos de la cadena, puede que sea necesario colocar un estribo en los puntos de elevación y, a continuación, engancharlos al estribo.

TRANSPORTE DE LA EXCAVADORA EN UN REMOLQUE

Carga y descarga

Al transportar la máquina, observe las normas, las leyes vehiculares y las ordenanzas sobre límites vehiculares. Utilice un transporte y un vehículo de remolque con la longitud y capacidad adecuadas.

Coloque los frenos de estacionamiento y bloquee las ruedas del vehículo de transporte.

Alinee las rampas con el centro del vehículo de transporte. Afiance las rampas a la base del camión y asegúrese de que el ángulo de la rampa no supere los 15 grados.

Use rampas de carga metálicas con superficie antideslizante.

Use rampas de la longitud y anchura correctas, que puedan soportar el peso de la máquina.

La parte trasera del remolque deberá estar bloqueada o apoyada al cargar o descargar la miniexcavadora para impedir que se levante la parte delantera del vehículo de transporte.

Determine la dirección del movimiento de la oruga antes de mover la máquina (cuchilla hacia delante).

Desactive la función de ralentí automático y coloque el desplazamiento de dos velocidades en la posición de primera velocidad.

Figura 83



Desplace la máquina hacia adelante para subirla al vehículo de transporte **[Figura 83]**.

No cambie la dirección de la máquina mientras se encuentra sobre las rampas.

Baje la pluma, el balancín y el cucharón al vehículo de transporte.

Pare el motor y quite la llave (si viene equipada).

Coloque bloques en la parte delantera y trasera de las orugas.

Sujeción

Figura 84


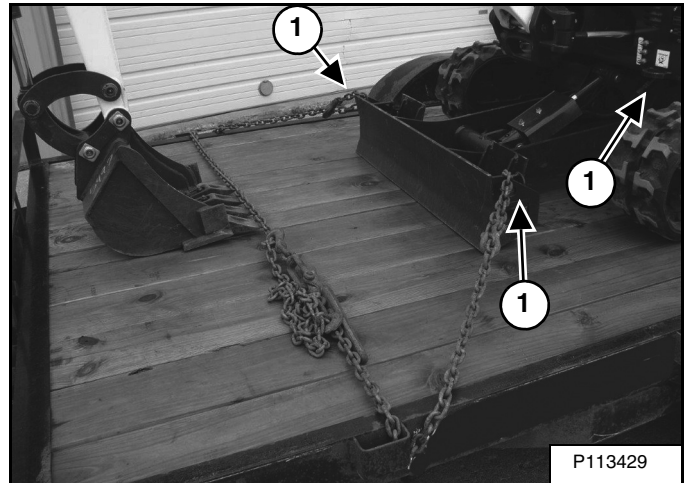


Figura 85

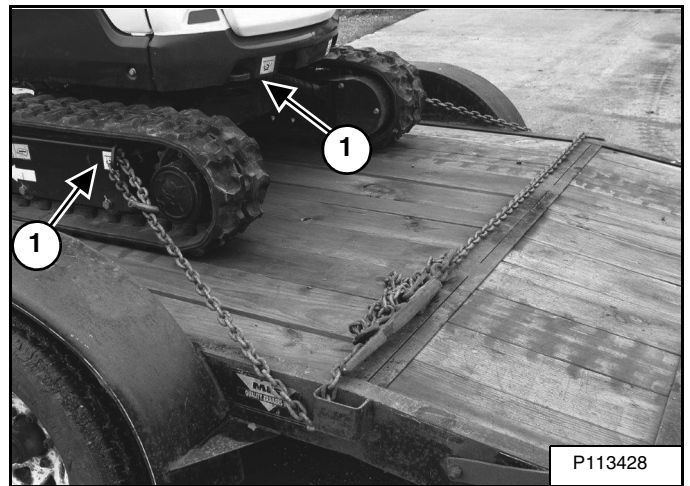

Sujete cadenas en las esquinas delanteras de la hoja (1) **[Figura 84]** (en ambos lados de la parte delantera de la estructura superior) y en la argolla de sujeción situada a ambos lados del bastidor de la oruga (1) **[Figura 85]** (o en el enganche situado en la parte trasera de la estructura superior) para impedir que la miniexcavadora se mueva al subir o bajar pendientes o durante una parada brusca.

Use tensores de cadena para ajustar las cadenas y luego fije las palancas del tensor de cadena para evitar que se aflojen.

ADVERTENCIA

EVITE ACCIDENTES GRAVES O MORTALES

Se necesitan rampas adecuadas y con una resistencia suficiente para aguantar el peso de la máquina al cargarla en un vehículo de transporte. Las rampas de madera pueden romperse y provocar lesiones.

W-2058-0807