


1.04 Indicaciones técnicas

1.04.01 Carga y transporte

- ▲ Para cargar y transportar la máquina, conducir únicamente en el modo de maniobra (348).

Para cargar y transportar la máquina es necesario tener suficientes conocimientos sobre la carga de vehículos y su comportamiento en carga. Deberán cumplirse los correspondientes reglamentos de prevención de accidentes y las restantes reglas técnicas de seguridad que se reconocen con carácter general, así como el reglamento del código de la circulación.

- Peso y dimensiones (características técnicas).
- Al cargar sobre camión es imprescindible utilizar una rampa de carga.
- En caso necesario, soportar la plataforma de carga con respecto al suelo para que al subir a la plataforma de carga el vehículo (remolque) no se encabrite.
- Utilizar exclusivamente puentes de carga o vigas reglamentarias. Al subir, comprobar que la envolvente del rodillo o los neumáticos asientan debidamente.
- Los puentes de carga y vigas deberán estar limpios de grasa, suciedad, hielo y similares.

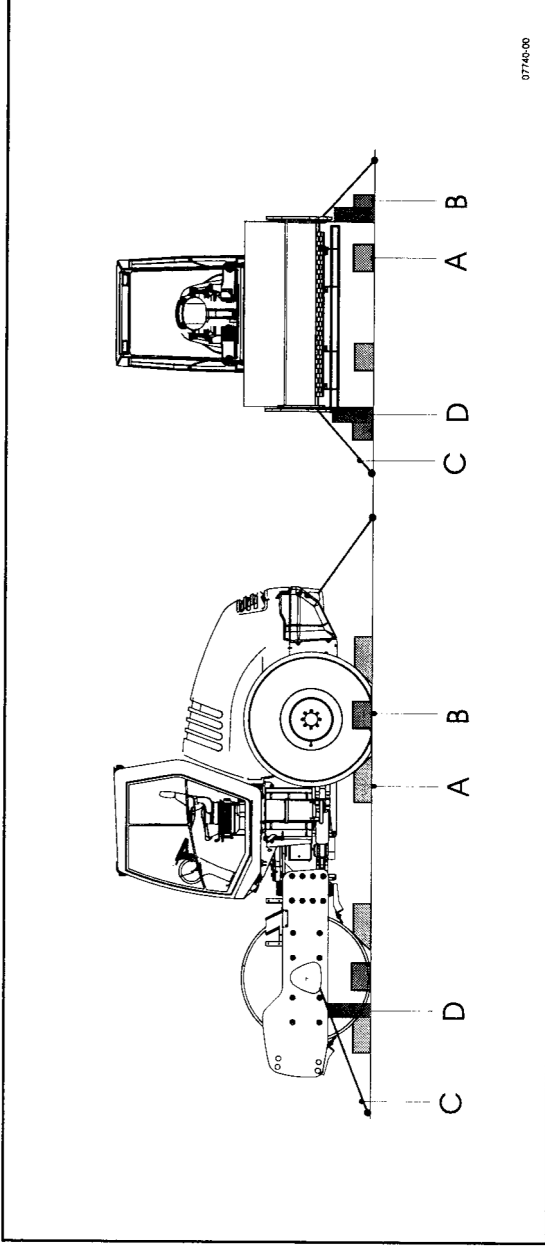

- Subir la máquina lentamente a la plataforma de carga.
- Apagar la máquina y asegurarla para impedir que pueda ser puesta en marcha sin autorización (ver apartado "Parada, parada del motor, abandono de la máquina").
- Asegurar la envolvente y los neumáticos con las cuñas A y los tacos B para impedir su desplazamiento. Para no sobrecargar los elementos amortiguadores de la suspensión de la envolvente del rodillo al amarrar la máquina es necesario colocar un apoyo D entre el bastidor del rodillo y la envolvente del rodillo.
- Amarrar la máquina sobre la plataforma de carga con cables tensores C que se engancharán exclusivamente en las anillas de enganche marcadas al efecto (véase figura).
 - En caso de carga mediante grúa, fijar los cables exclusivamente en las anillas de enganche señaladas.
 - Antes de descargar, retirar todas las cuñas, tacos y cables tensores.
 - Todos los dispositivos de seguridad desmontados para el transporte (seguro antivuelco ROPS, asideros, silenciador, etc.) se deben montar siguiendo las instrucciones antes de utilizar la máquina.
 - Bajar la apisonadora lenta y cuidadosamente de la plataforma de carga.

716-04