

4 - UTILIZACIÓN

4.1 - DESCARGA - CARGA - DESPLAZAMIENTO - PRECAUCIONES

Antes de cualquier manipulación, controlar el buen estado de la máquina, a fin de asegurarse de que no haya sido dañada durante el transporte. Si no, hacer por escrito las reservas necesarias dirigiéndose al transportista.



Atención !

Una falsa maniobra puede ocasionar la caída de la máquina y provocar accidentes corporales y materiales muy graves.



Atención !

No ponerse nunca debajo o demasiado cerca de la máquina durante las maniobras.



Atención !

Este método requiere la puesta en marcha de la máquina. Consultar el Capítulo 4.3, página 33 para evitar cualquier riesgo de falsa maniobra.

Ejecutar las maniobras de descarga sobre una superficie estable, lo suficientemente resistente (ver presión en el suelo - Capítulo 2.4, página 12), plana y sin obstáculos.


4.1.1 - Descarga con rampas

Seleccionar la velocidad baja de traslación.

Precauciones: asegurarse de que las rampas puedan soportar la carga, que estén correctamente fijadas, y que la adherencia sea suficiente para evitar cualquier riesgo de deslizamiento durante la maniobra.

OBSERVAR : *Al ser la pendiente de la rampa casi siempre superior a la pendiente máxima de trabajo, es necesario tener la pluma bajada para autorizar la traslación. En este caso, el zumbador funciona, pero la traslación es posible.*

Si la pendiente es superior a la pendiente máxima en traslación (ver Capítulo 2.4, página 12): utilizar un cabrestante como complemento de tracción.

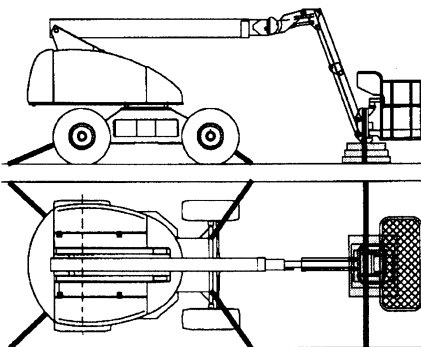

4.1.2 - Carga

Las precauciones son idénticas a las de la descarga.

El bloqueo debe asegurarse de acuerdo con el croquis siguiente:

- una eslinga en cada oreja,
- una cadena por encima del cesto para mantenerlo en el suelo.

Para subir las rampas de un camión, seleccionar la velocidad baja de traslación.