


Figura 88.

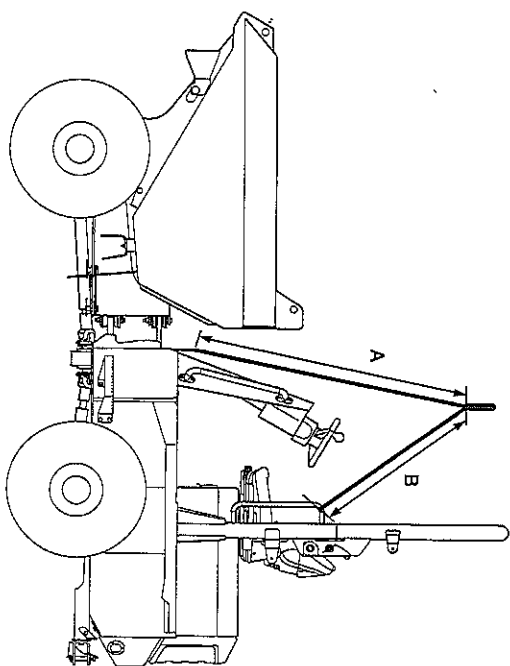

A 1.920 mm

B 1.490 mm

Transporte del producto

General

▲ ADVERTENCIA. El traslado seguro de la carga es responsabilidad del contratista de transporte y del conductor del vehículo. Deben sujetarse debidamente los implementos o partes de la máquina que puedan moverse durante el transporte.

PRECAUCIÓN Antes de subir la máquina al remolque, debe cerciorarse de que tanto el remolque como la rampa estén libres de aceite, grasa y hielo. Elimine el aceite, la grasa y el hielo que haya en los neumáticos de la máquina. Asegúrese de que la máquina no chocará con el ángulo formado por la rampa.

Compruebe el estado del vehículo de transporte antes de que se cargue la máquina en su remolque.

Asegúrese de que el remolque de transporte sea adecuado para las dimensiones y el peso de su máquina. Consulte: Dimensiones estáticas (Página 193).

Antes de transportar la máquina debe cerciorarse de que respetará las reglas y leyes locales vinculadas con el transporte de máquinas vigentes en todos los lugares por los que se vaya a llevar la máquina.

Carga en el vehículo de transporte

▲ PELIGRO Mantenga a todos los transeúntes bien apartados al cargar o descargar un dúmper.

Cuando haya que cargar la máquina en un vehículo de transporte/remolque, deben utilizarse rampas de carga. Las rampas deben ser suficientemente resistentes para soportar el peso de la máquina.

El ángulo de las rampas de carga no debe exceder la capacidad de nivelación de la máquina. En condiciones de humedad, barro o hielo, este ángulo se reduce considerablemente.

Asegúrese de que el remolque o camión no se mueva durante la carga aplicando sus frenos de estacionamiento y también calzando sus ruedas si es necesario. Aplique los gatos de estabilidad montados.

El contenedor debe estar vacío al transportar la máquina.

Los puntos de amarre están en la parte delantera y trasera de la máquina. Las cadenas, las correas, cuerdas, etc. deben unirse a los puntos de amarre delanteros y traseros de la máquina. Consulte: Puntos de amarre (Página 104).

1. Coloque la máquina en una posición adecuada en el vehículo de transporte/remolque.
2. Aplique el freno de estacionamiento.
3. Instale el bloqueo de articulación.
Consulte: Bloqueo de la articulación (Página 58).
4. Saque la llave del aislador de la batería.
Consulte: Puntos de servicio (Página 139).
5. Baje ROPS (Estructura de protección contra vuelco) hasta la posición de transporte.
Consulte: Preparación para el desplazamiento por el lugar de trabajo (Página 52).
6. Ponga bloques/calzos delante y detrás de los cuatro neumáticos. Verifique que queden bien colocados en posición. (Bloques/calzos no suministrados con la máquina).
7. Sujete la máquina a la plataforma del remolque con cadenas. Utilice los puntos de amarre indicados por los adhesivos de seguridad.
8. Tense la cadena lo más cerca posible del ángulo especificado. Las cadenas deben ser suficientemente resistentes para soportar una carga del valor especificado.
Peso/Fuerza: 58 kN
Consulte: Puntos de amarre (Página 104).

9. Se muestra el ángulo de amarre verdadero respecto al plano de tierra, tanto para la parte delantera como para la trasera.
Consulte: Puntos de amarre (Página 104).

Descarga del vehículo de transporte


1. Ubique el vehículo de transporte sobre un terreno firme y horizontal.
2. Aplique los frenos de estacionamiento y baje los gatos de estabilidad.
3. Acople las rampas de carga al vehículo de transporte. Las rampas deben ser suficientemente resistentes para soportar el peso de la máquina.
4. Retire las cadenas, correas o cuerdas de la máquina y almacénalas.
5. Retire los bloques /caños de la parte delantera, trasera y exterior de cada rueda.
6. Ponga el bastidor ROPS (Estructura de protección contra vuelco).
Consulte: Preparación para el desplazamiento (Página 52).
7. Retire el bloqueo de articulación.
Consulte: Bloqueo de la articulación (Página 58).
8. Conduzca la máquina lentamente hacia las rampas.
9. Conduzca lentamente bajando del remolque de transporte.

Puntos de amarre

Para: 3T-2 Basculación delantera [STV], 3T-2 Basculación giratoria [STV], Variante 1 Página 104
Para: 3T-2 Basculación delantera [STV], 3T-2 Basculación giratoria [STV], Variante 2 Página 106


(Para: 3T-2 Basculación delantera [STV], 3T-2 Basculación giratoria [STV], Variante 1)

Figura 89.

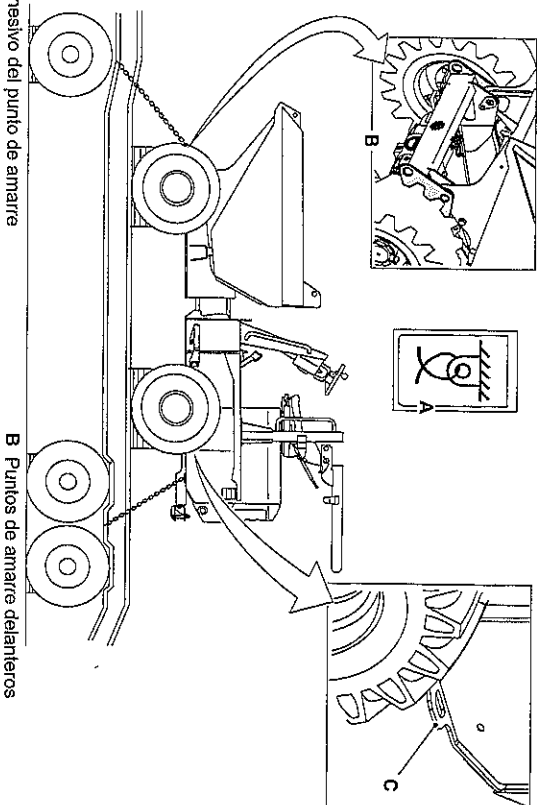


C Puntos de amarre traseros

Figura 90.

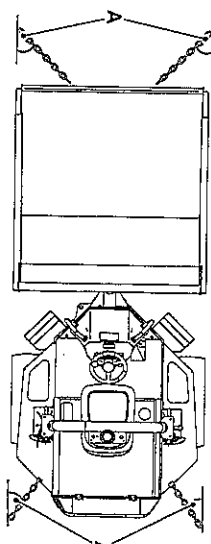

A 45°


Figura 91.

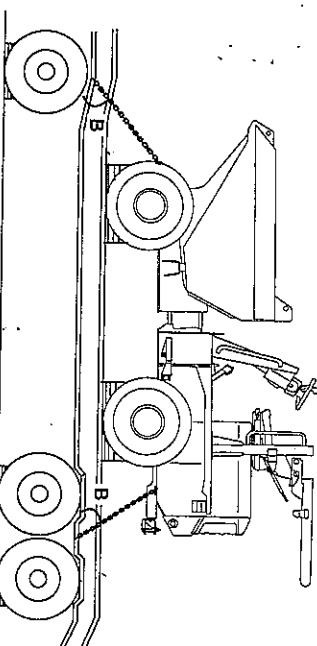

B 35°


(Para: 3T-2 Basculación delantera [STV], 3T-2 Basculación giratoria [STV], Variante 2)

Figura 92.

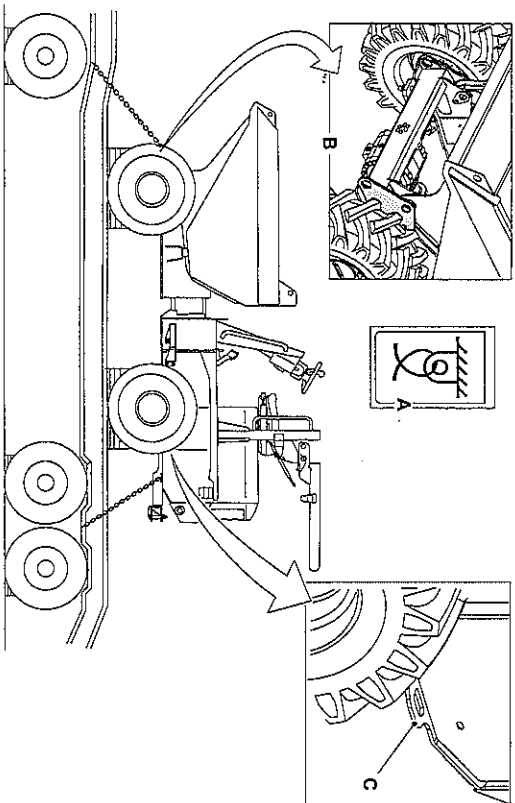


A Adhesivo del punto de amarre
B Puntos de amarre delanteros
C Puntos de amarre traseros

Figura 93.

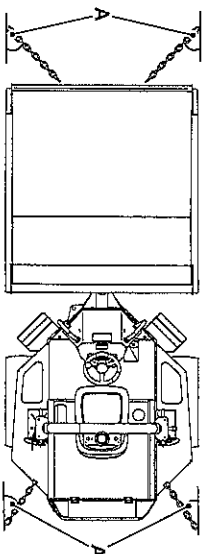

A 45°

Figura 94.

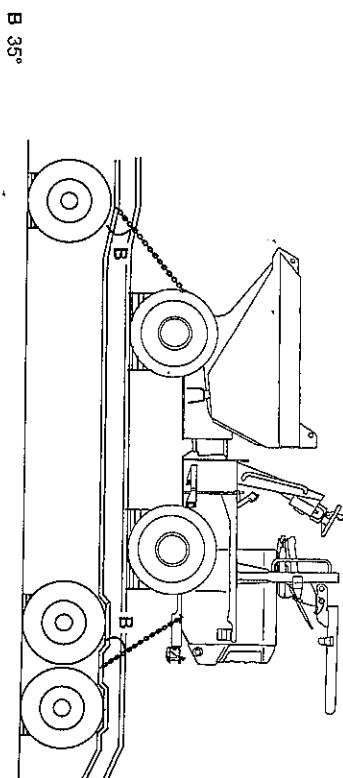

B 35°