

Transporte de la máquina

General

Para: 457 [STV]	Página 111
Para: 427 [STV], 435S [STV], 437 [STV]	Página 113

(Para: 457 [STV])


▲ ADVERTENCIA El traslado seguro de la carga es responsabilidad del contratista de transporte y del conductor del vehículo. Deben sujetarse debidamente los implementos o partes de la máquina que puedan moverse durante el transporte.

ADVERTENCIA Asegúrese de que la inclinación de la rampa no exceda los límites de funcionamiento de la máquina.

PRECAUCIÓN Antes de subir la máquina al remolque, debe cerciorarse de que tanto el remolque como la rampa estén libres de aceite, grasa y hielo. Elimine el aceite, la grasa y el hielo de las orugas de la máquina. Asegúrese de que la máquina no chocará con el ángulo formado por la rampa.

Asegúrese de que el vehículo de transporte sea adecuado para las dimensiones de su máquina. Consulte: Dimensiones estáticas (Página 215).

Figura 73.

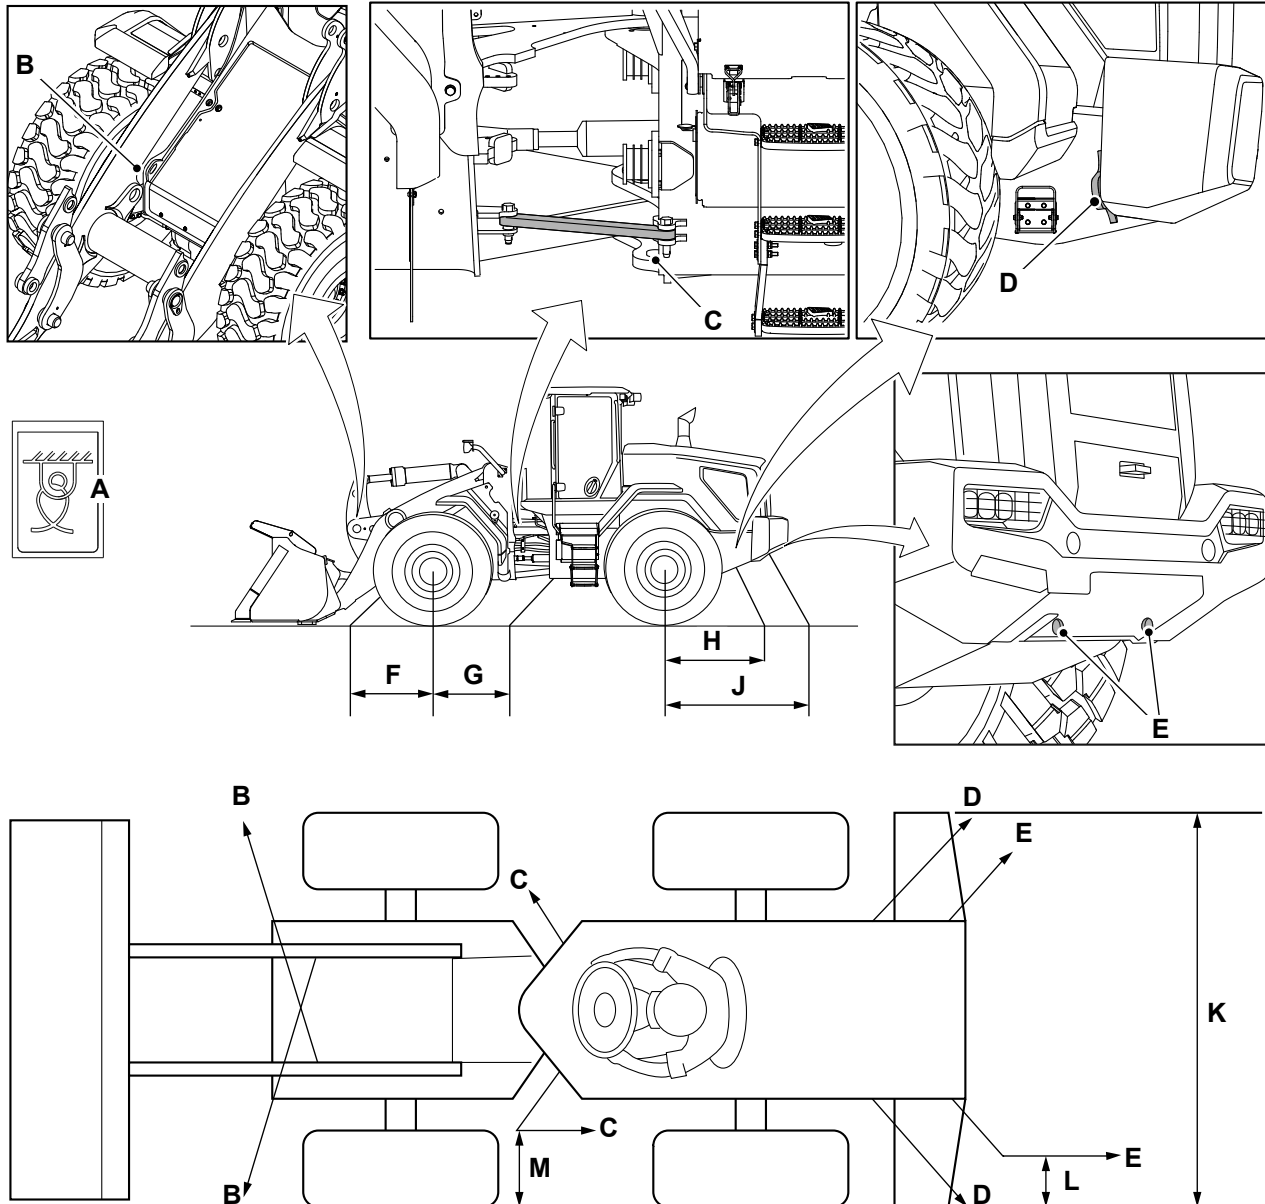

A Adhesivo del punto de amarre

C Puntos de amarre delanteros (carga = 7,48 t)

E Puntos de amarre traseros (carga = 5,59 t)

G Dimensión = 1.000 mm

J Dimensión = 2.254 mm

L Dimensión = 294 mm

B Puntos de amarre delanteros (ambos lados)
(carga = 6,28 t)

D Puntos de amarre traseros (ambos lados)
(carga = 5,33 t)

F Dimensión = 1.000 mm

H Dimensión = 2.000 mm

K Dimensión = 2.250 mm

M Dimensión = 250 mm

1. Sitúe el remolque en su posición:
 - 1.1. Si la máquina funciona, utilice cualquier posición disponible.
 - 1.2. Si la máquina no está en condiciones de servicio, debe alinear el remolque con la parte trasera de la máquina.
2. Coloque los calzos delante y detrás de las ruedas del remolque.
3. Asegúrese de que las rampas del remolque estén en posición correcta y bien sujetas.

4. Ajuste los brazos de elevación en la posición de circulación por vía pública.
5. Suba la máquina al remolque:
 - 5.1. Si la máquina funciona, súbala al remolque con cuidado marcha atrás.
 - 5.2. Si no funciona, elévela y sitúela correctamente en el remolque.
6. Ponga el freno de estacionamiento y ajuste la transmisión en el punto muerto. Ponga calzos delante y detrás de los cuatro neumáticos.
7. Coloque calzos en la parte delantera y trasera de los cuatro neumáticos de la máquina.
8. Cuando la máquina esté en posición segura, baje el implemento sobre el remolque y pare el motor.
9. Instale el bloqueo de articulación.
10. Asegúrese de que la altura total de la carga no supere la permitida, ajústela si es necesario.
11. Ponga la cubierta en el tubo de escape.
12. Utilice los puntos de sujeción para fijar la máquina al remolque con las cadenas o restricciones adecuadas.
 - 12.1. Asegúrese de que las cadenas o restricciones estén dispuestas en los ángulos correctos.
 - 12.2. Mida la altura máxima de la máquina desde el suelo. Compruebe que el conductor conozca la altura de holgura antes de emprender la conducción.

(Para: 427 [STV], 435S [STV], 437 [STV])


▲ ADVERTENCIA El traslado seguro de la carga es responsabilidad del contratista de transporte y del conductor del vehículo. Deben sujetarse debidamente los implementos o partes de la máquina que puedan moverse durante el transporte.

ADVERTENCIA Asegúrese de que la inclinación de la rampa no exceda los límites de funcionamiento de la máquina.

PRECAUCIÓN Antes de subir la máquina al remolque, debe cerciorarse de que tanto el remolque como la rampa estén libres de aceite, grasa y hielo. Elimine el aceite, la grasa y el hielo de las orugas de la máquina. Asegúrese de que la máquina no chocará con el ángulo formado por la rampa.

Asegúrese de que el vehículo de transporte sea adecuado para las dimensiones de su máquina. Consulte: Dimensiones estáticas (Página 215).

Figura 74.

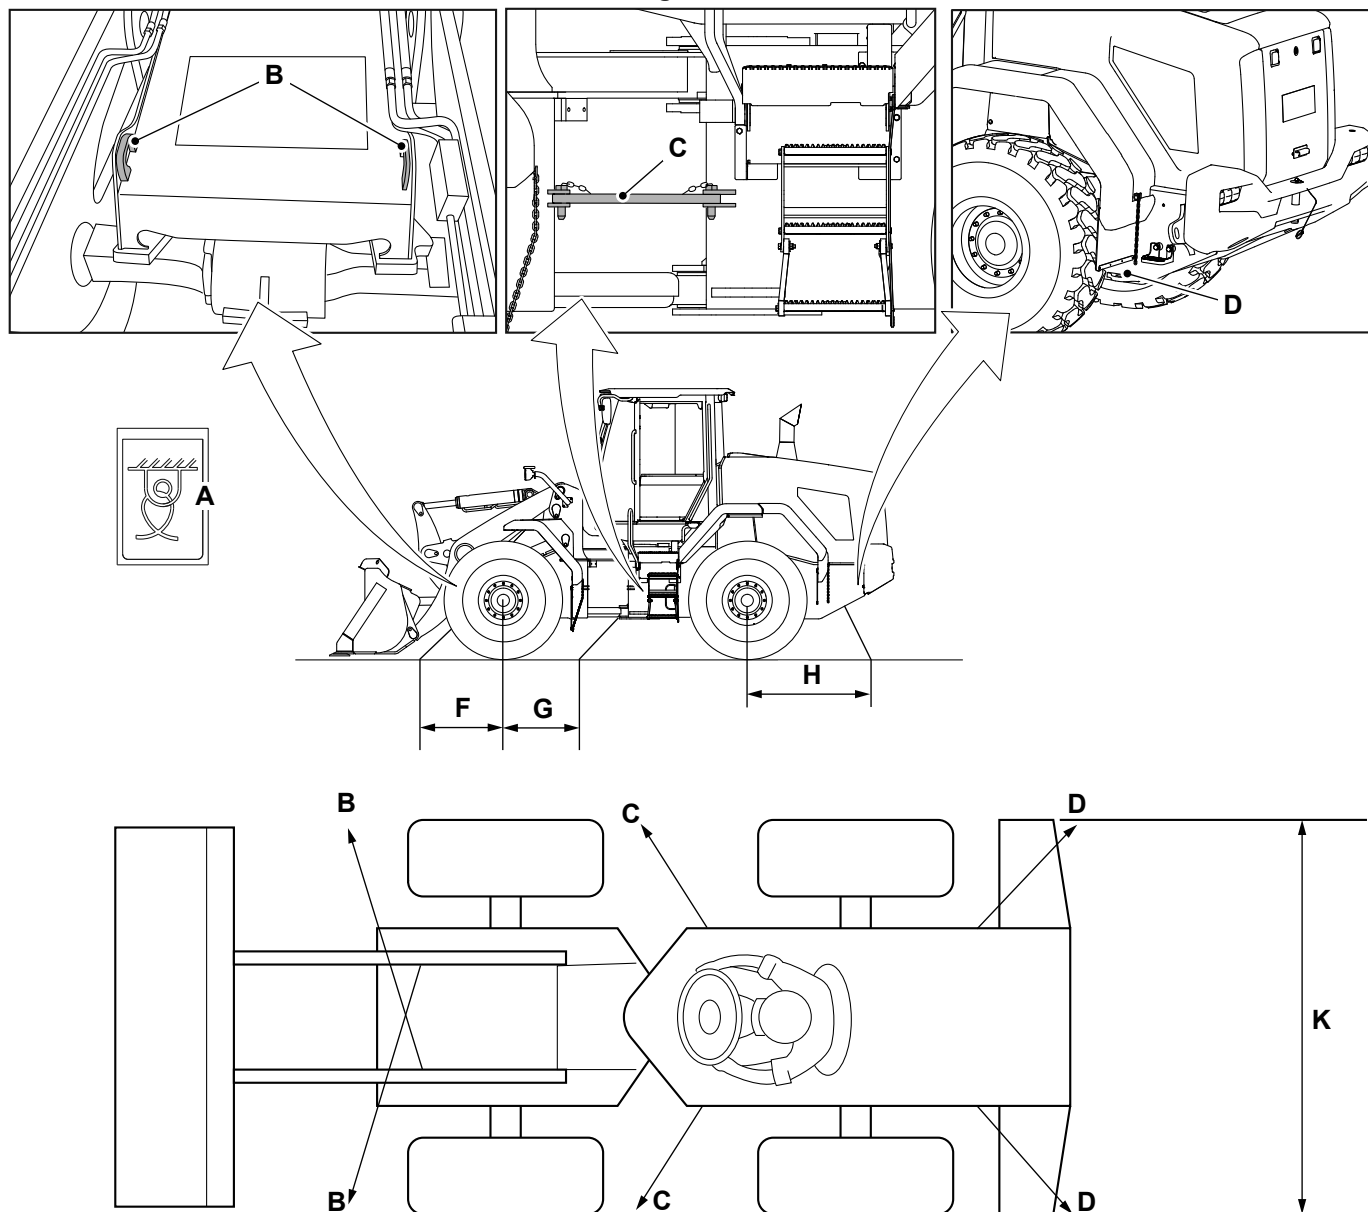

A Adhesivo del punto de amarre

C Puntos de amarre delanteros (carga = 4,26 t)

F Dimensión = 800 mm

H Dimensión = 1.700 mm

B Puntos de amarre delanteros (ambos lados)
(carga = 6,33 t)

D Puntos de amarre traseros (ambos lados)
(carga = 7,4 t)

G Dimensión = 800 mm

K Dimensión = 2.550 mm

1. Sitúe el remolque en su posición:
 - 1.1. Si la máquina está en condiciones de servicio, utilice cualquier posición disponible.
 - 1.2. Si la máquina no está en condiciones de servicio, debe alinear el remolque con la parte trasera de la máquina.
2. Coloque los calzos delante y detrás de las ruedas del remolque.
3. Asegúrese de que las rampas del remolque estén en posición correcta y bien sujetas.
4. Ajuste los brazos de elevación a la posición de circulación por las vías públicas.

5. Suba la máquina al remolque:
 - 5.1. Si la máquina funciona, súbala al remolque con cuidado con la marcha atrás.
 - 5.2. Si no funciona, elévela y sitúela correctamente en el remolque.
6. Ponga el freno de mano y ponga la transmisión a punto muerto. Ponga calzos delante y detrás de los cuatro neumáticos.
7. Coloque calzos en la parte delantera y trasera de los cuatro neumáticos de la máquina.
8. Cuando la máquina esté en posición segura, baje el implemento sobre el remolque y pare el motor.
9. Monte el bloqueo de articulación.
10. Asegúrese de que la altura total de la carga no supere la permitida, ajústela si es necesario.
11. Tapone el tubo de escape.
12. Utilice los puntos de sujeción para fijar la máquina al remolque con las cadenas o restricciones adecuadas.
 - 12.1. Asegúrese de que las cadenas o restricciones estén dispuestas formando los ángulos correctos.
 - 12.2. Mida la altura máxima de la máquina desde el suelo. Asegúrese de que el conductor conozca la altura libre antes de emprender el viaje.