

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

4.9 AMARRE

Al transportar la máquina, la extensión de la plataforma debe estar completamente retraída, con la plataforma completamente bajada y en posición de almacenamiento y la máquina debe estar firmemente amarrada a la plataforma del camión o del remolque. Las cuatro argollas de amarre, ubicadas una en cada esquina del chasis de la máquina, sirven para atar la máquina.

Levante

Si es necesario levantar la máquina, se puede levantarla por las orejetas de amarre/levante. Estas orejetas permiten levantar la máquina usando grúas u otros dispositivos adecuados.

NOTA: Si es necesario levantar la máquina usando las orejetas de levante, JLG Industries Inc. recomienda usar una barra separadora adecuada para evitar dañar la máquina.

Las grúas y otros dispositivos de levante deberán ser capaces de manejar 3475 kg (7660 lb).

4.10 REMOLQUE

Aunque se prohíbe remolcar la máquina, se han incorporado medios para desplazarla en caso de una avería o pérdida de alimentación. Los procedimientos dados a continuación deben usarse SOLAMENTE en caso de emergencia para mover la máquina a una zona de mantenimiento adecuada.

1. Bloquear las ruedas firmemente.
2. Ubicar el cartucho de freno en la válvula de control hidráulico, ubicada adyacente al depósito de aceite hidráulico en el lado izquierdo de la máquina. Oprimir el émbolo del cartucho del freno.
3. Ubicar la bomba de liberación de freno, delante de la válvula de control hidráulico. Instalar la palanca en la bomba de liberación del freno y bombearla para liberar el freno. Quitar la palanca al terminar.
4. Usar equipo adecuado como medio auxiliar para quitar los bloqueos de las ruedas y mover o remolcar la máquina a una zona de mantenimiento.

ADVERTENCIA

TENER SUMO CUIDADO AL ABRIR LA VÁLVULA DE REMOLQUE. EL MANDO MOTRIZ CONTINUARÁ FUNCIONANDO CON LA VÁLVULA DE REMOLQUE ABIERTA, PERO EL FRENO ESTÁ INOPERANTE. ASEGURARSE QUE LA VÁLVULA DE REMOLQUE PERMANEZCA CERRADA EN TODO MOMENTO, SALVO AL REMOLCAR LA MÁQUINA. CERRAR LA VÁLVULA DE REMOLQUE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABER TERMINADO DE REMOLCARLA.

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Después de haber movido la máquina, llevar a cabo los procedimientos siguientes:

1. Colocar la máquina sobre una superficie firme y nivelada.
2. Bloquear las ruedas firmemente.
3. Girar la perilla en sentido contrahorario para aplicar los frenos de ruedas.
4. Girar la perilla de la bomba de frenos en sentido horario hasta que esté apretada. Esto devuelve a la máquina al modo de funcionamiento normal.
5. Quitar los bloqueos de las ruedas.

3122580

– Plataforma de levante JLG –

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

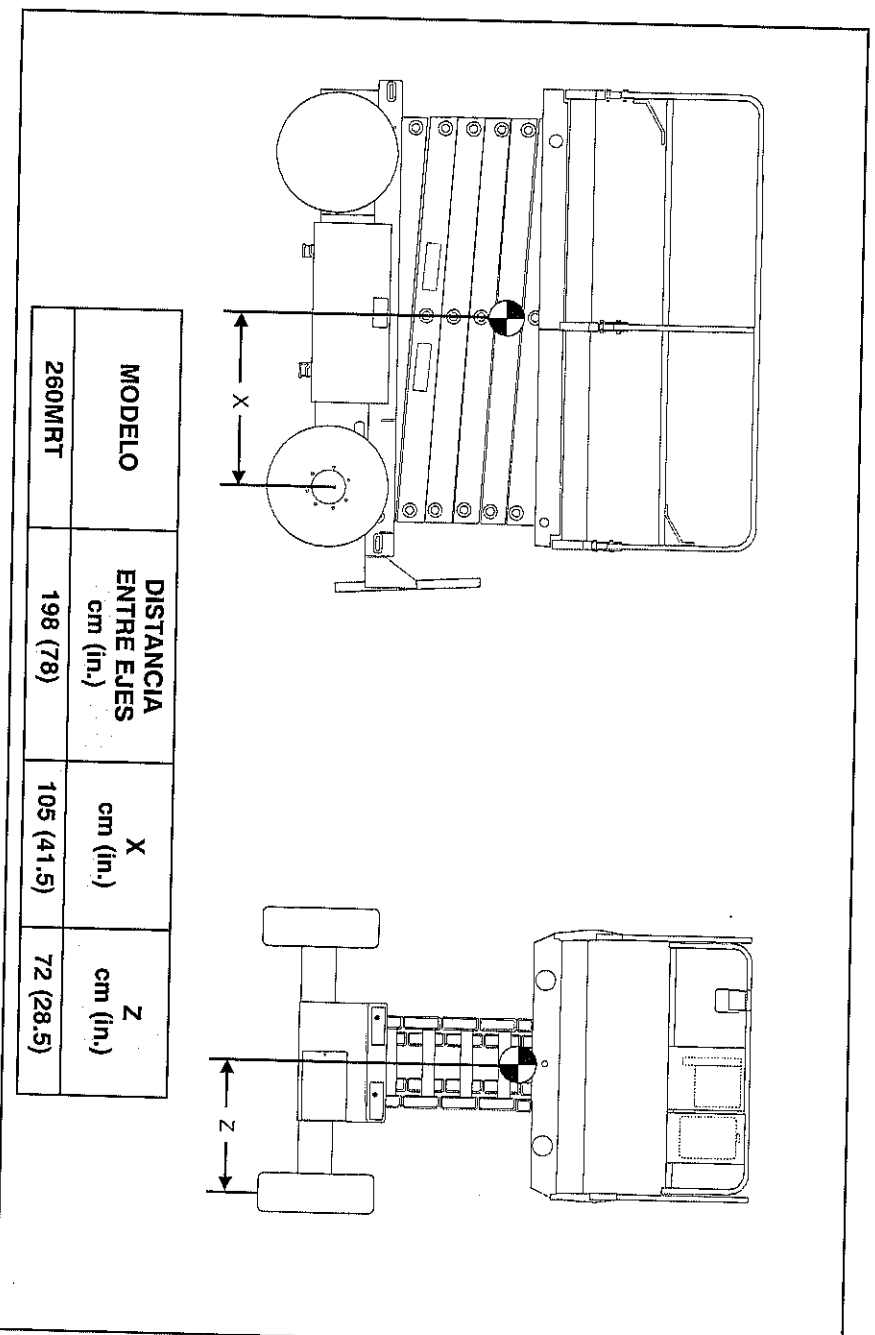


Figura 4-2. Tabla de levante