

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

4.11 TOPE DE SEGURIDAD

⚠ PRECAUCIÓN

USAR EL TOPE DE SEGURIDAD SIEMPRE QUE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EFECTUADOS EN LA MÁQUINA REQUIERAN QUE LAS TIJERAS ESTÉN ELEVADAS.

Para aplicar el tope de seguridad, elevar la plataforma sin carga, levantar el liberador del pestillo de la manija del tope de seguridad, ubicada en la parte delantera de la máquina. Levantar la manija del tope de seguridad para sacarla de su traba, tirar de ella y colocarla manualmente para aplicar el tope de seguridad. Bajar la plataforma hasta que el tope de seguridad repose en la traviesa del brazo que está debajo del mismo. Ahora se pueden iniciar los trabajos de mantenimiento.

Para guardar el tope de seguridad, elevar la plataforma, empujar la manija del tope de seguridad para poder colocarlo nuevamente en su posición de almacenamiento.

4.12 OREJETAS DE AMARRE/LEVANTE

Amarre

Al transportar la máquina, las extensiones de la plataforma deben estar completamente retraídas, con la plataforma completamente bajada y en posición de almacenamiento y la máquina debe estar firmemente amarrada a la plataforma del camión o del remolque. Ver las cuatro orejetas de amarre. Consultar la Figura 4-3, Tabla de levante y amarre (hoja 2 de 2).

Levante

Si es necesario levantar la máquina, se puede levantarla por las orejetas de amarre/levante. Estas orejetas permiten levantar la máquina usando grúas u otros dispositivos adecuados.

NOTA: *Si es necesario levantar la máquina usando las orejetas de levante, JLG Industries Inc. recomienda usar una barra separadora adecuada para evitar dañar la máquina.*

Las grúas y otros dispositivos de levante deberán ser capaces de manejar los pesos indicados en la Sección 6.

4.13 REMOLQUE

No se recomienda remolcar esta máquina, salvo en caso de una emergencia tal como la falla de la máquina o una pérdida total de energía de la máquina. Consultar la Sección 6 para los procedimientos de remolcado de emergencia.

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

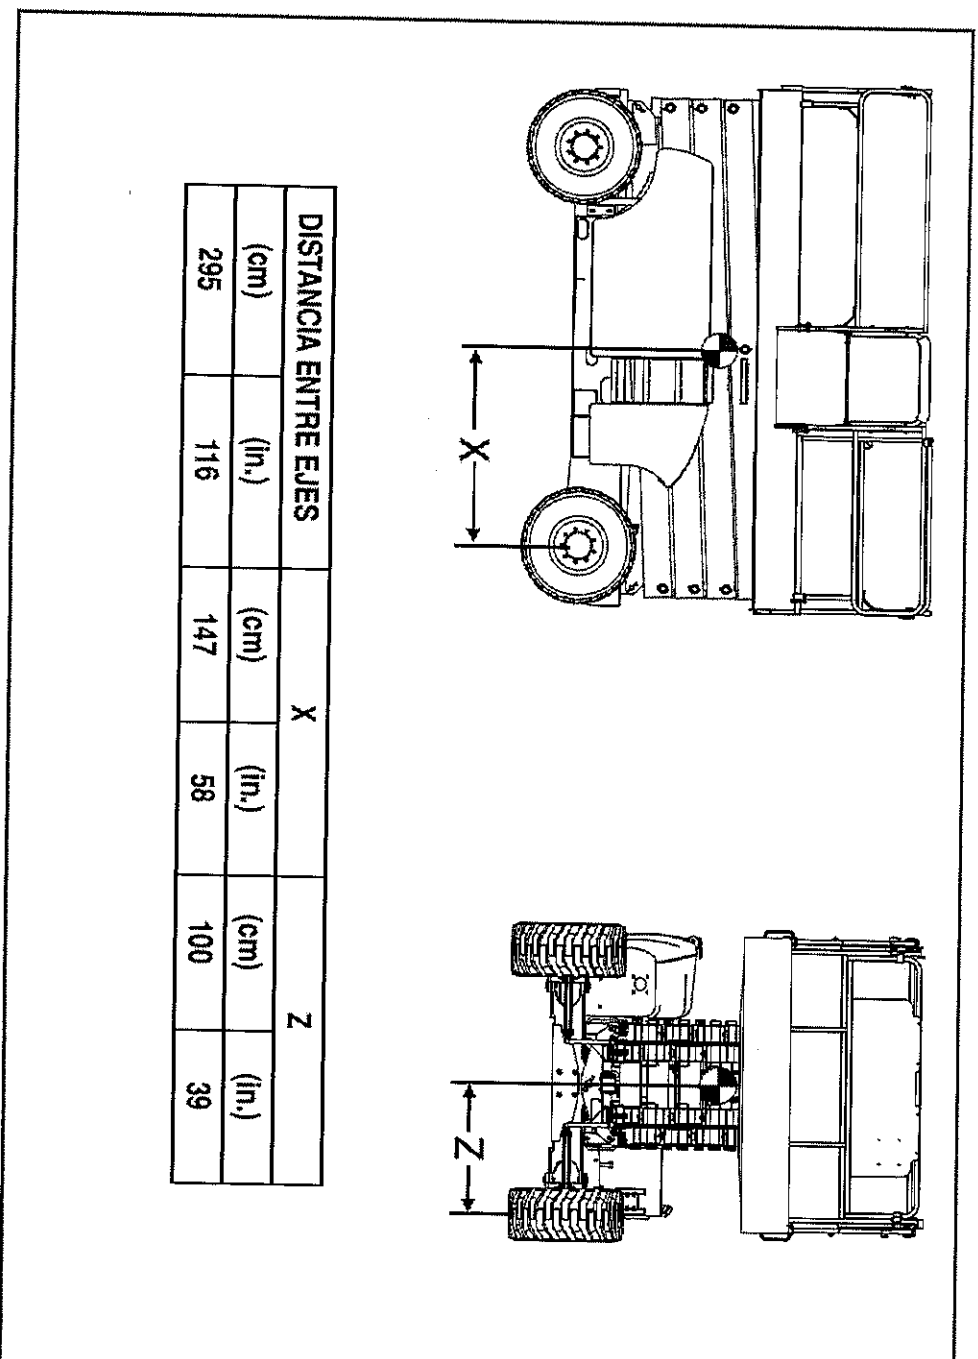


Figura 4-2. Tabla de levante y amarre (hoja 1 de 2)

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

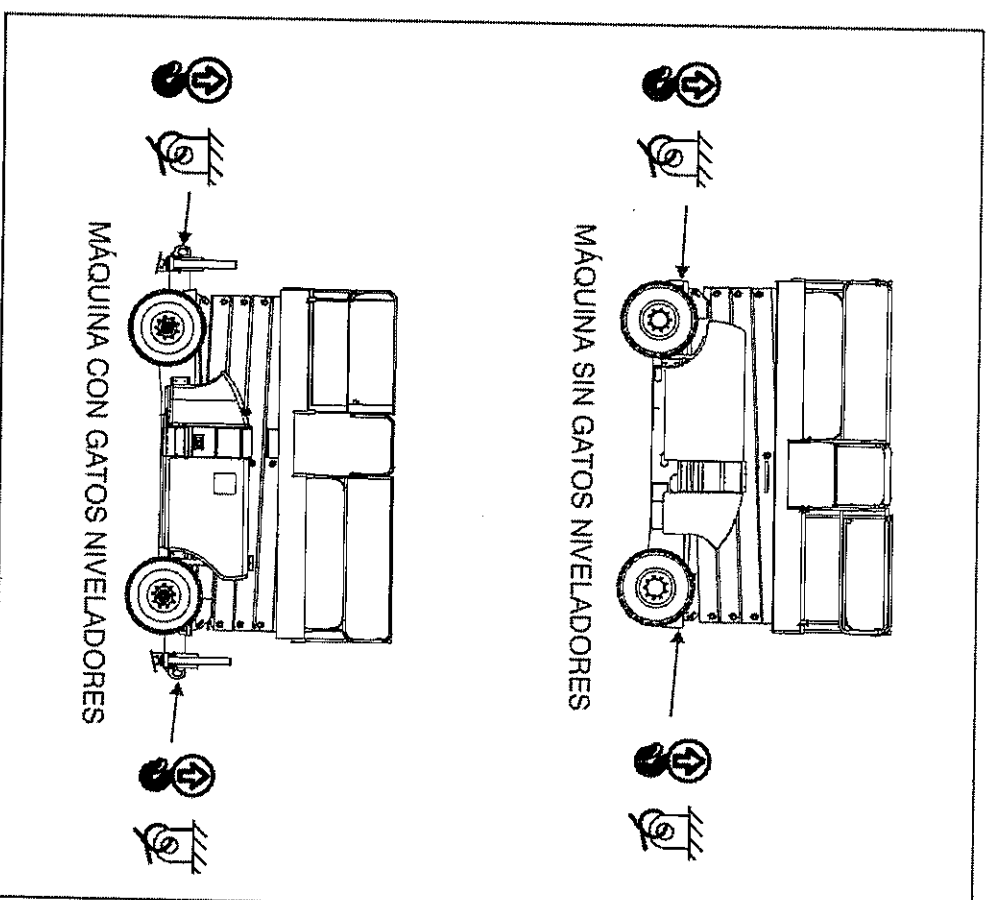


Figura 4-3. Tabla de levante y amarre (hoja 2 de 2)