

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

5. Poner el interruptor de herramientas hidráulicas en la posición de encendido. El aceite ahora fluye hacia la herramienta. Es posible ajustar la perilla de control de caudal durante el funcionamiento para obtener el rendimiento deseado de la herramienta.
6. Al terminar, poner el interruptor de herramientas hidráulicas en la posición de apagado.
7. Desconectar la herramienta de los conectores de desconexión rápida.

⚠ PRECAUCIÓN

PONER EL INTERRUPTOR DE HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS EN LA POSICIÓN DE APAGADO PARA CAMBIAR DE HERRAMIENTAS.

NOTA: El circuito de las herramientas no funciona si se tiene pisado el pedal interruptor. Si se pisa el pedal interruptor cuando el circuito de herramientas está en uso, se interrumpe el funcionamiento de este circuito hasta que se suelte el pedal interruptor.

NOTA: La herramienta ha sido diseñada para trabajar a 179 bar (2600 psi). De ser necesario, esta presión puede ajustarse a un nivel superior o inferior.

NOTA: Cuando se suelta el pedal interruptor para usar el circuito de herramientas, todas las funciones de mando motriz y de la pluma quedan desactivadas.

4.16 AMARRE Y LEVANTE

Al transportar la máquina, la pluma debe estar en posición de almacenamiento, el pasador de bloqueo de la tornamesa debe estar enganchado y la máquina debe atarse firmemente a la plataforma de carga del camión o remolque. Se proporcionan cuatro argollas de amarre en el chasis, una en cada esquina de la máquina. (Ver la Figura 4-3. Amarre de la máquina.)

Si es necesario levantar la máquina usando una grúa, es sumamente importante que los dispositivos elevadores se fijen únicamente a las argollas designadas para tal fin y que el pasador de bloqueo de la tornamesa se encuentre enganchado. (Ver la Figura 4-4. Tabla de levante.)

NOTA: Si no las tiene, se ofrecen argollas de levante delanteras para las máquinas de modelo S. (Nº pieza 3539590)

NOTA: Hay argollas de levante en las partes delantera y trasera del chasis. Cada una de las cuatro cadenas o eslingas usadas para levantar la máquina debe ajustarse de modo individual para mantener la máquina nivelada.

AVISO

FIJAR LA TORNAMESA CON SU BLOQUEO ANTES DE PROPULSAR LA MÁQUINA SOBRE UNA DISTANCIA LARGA O DE TRANSPORTARLA SOBRE UN CAMIÓN/REMOLQUE.

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

NOTA: Cuando se transporta la máquina sobre terreno irregular o sobre distancias largas, es necesario soportar la pluma con bloques y atarla con tiras si la pluma fija no puede apoyarse sobre su almohadilla. Esto evita que la pluma rebote, lo cual puede causar daños durante el transporte.

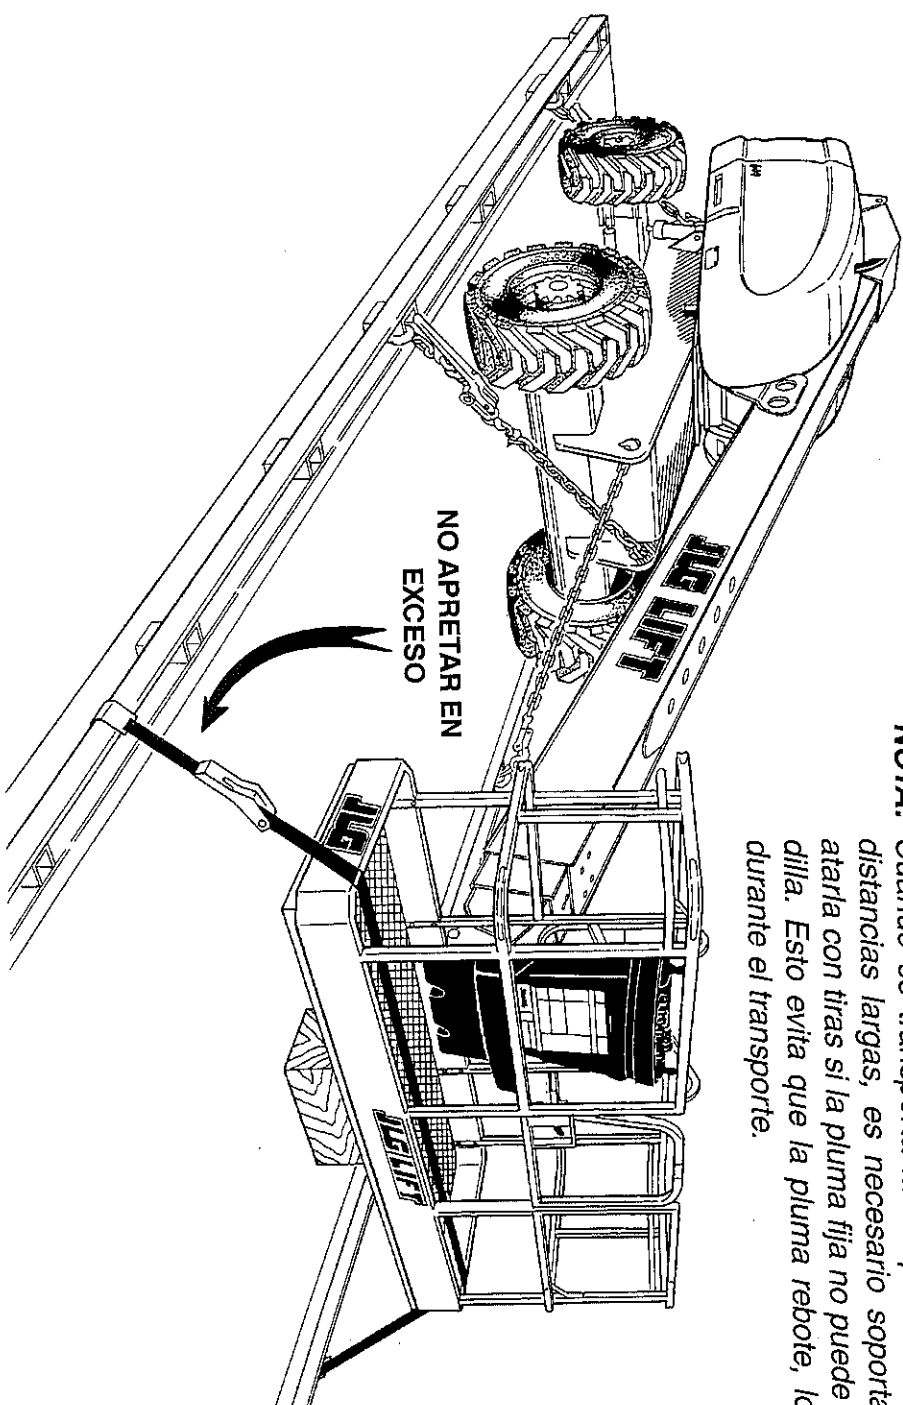


Figura 4-7. Amarre de la máquina