

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

1. Conducir la máquina a una zona razonablemente protegida.
2. Asegurarse de bajar la pluma sobre el eje motriz trasero.
3. Poner el interruptor de parada de emergencia del tablero de controles de la plataforma en posición de apagado.
4. Poner el interruptor de parada de emergencia del tablero de controles del suelo en posición de apagado. Colocar el selector de controles de plataforma/suelo en la posición central de apagado.
5. De ser necesario, cubrir los controles de la plataforma para proteger los letreros de instrucciones, etiquetas de advertencia y controles contra los elementos del entorno.

4.10 LEVANTE Y AMARRE

Levante

1. Consultar la placa de número de serie, llamar a JLG Industries o pesar la máquina individual para obtener el peso bruto del vehículo.
2. Colocar la pluma en la posición de almacenamiento.
3. Quitar todos los artículos sueltos de la máquina.
4. Ajustar los aparejos de modo adecuado para evitar dañar la máquina y también para que la máquina permanezca nivelada.

Amarre

AVISO

AL TRANSPORTAR LA MÁQUINA, ES NECESARIO BAJAR LA PLUMA COMPLETAMENTE SOBRE SU APOYO.

1. Colocar la pluma en la posición de almacenamiento.
2. Quitar todos los artículos sueltos de la máquina.
3. Fijar el chasis y la plataforma usando tiras o cadenas de capacidad adecuada.

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA


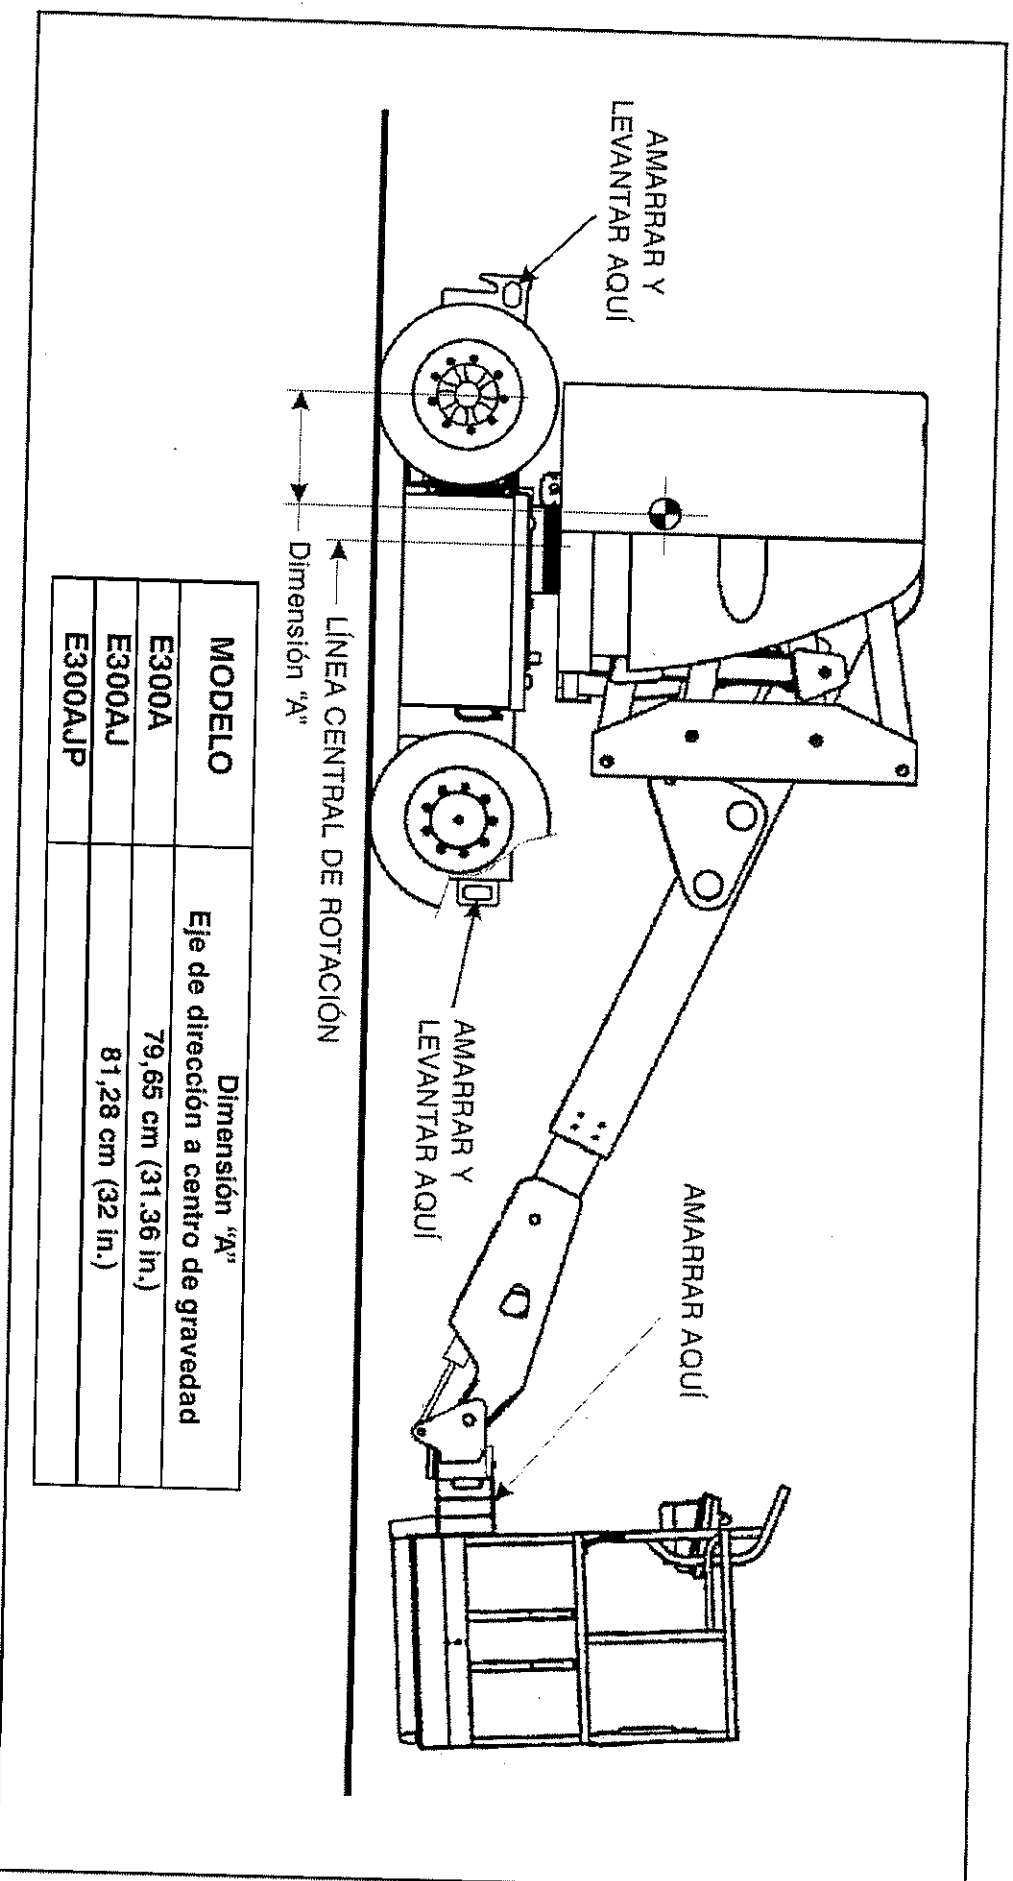


Figura 4-4. Tabla de levante

3122496

– Plataforma de levante JLG –

SECCIÓN 4 - FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

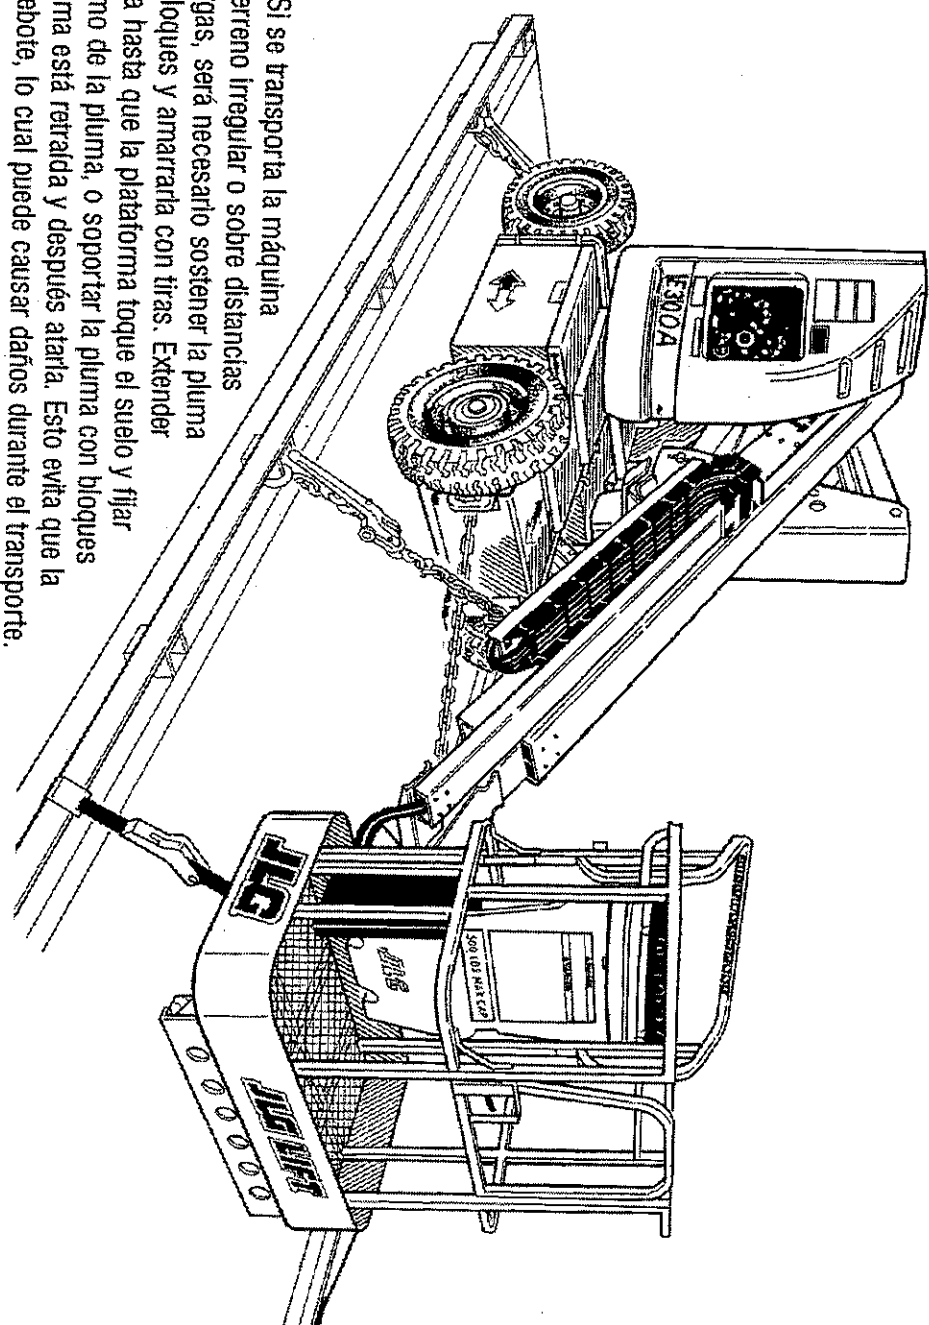

NOTA: Si se transporta la máquina sobre terreno irregular o sobre distancias muy largas, será necesario sostener la pluma sobre bloques y amarrarla con tiras. Extender la pluma hasta que la plataforma toque el suelo y fijar el extremo de la pluma, o soportar la pluma con bloques si la pluma está retraída y después atarla. Esto evita que la pluma rebote, lo cual puede causar daños durante el transporte.

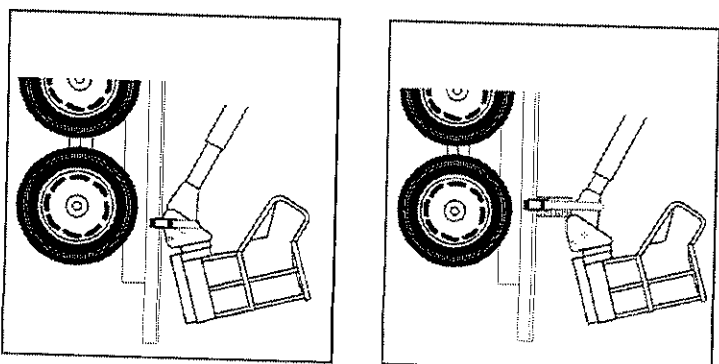


Figura 4-5. Amarre de la máquina