

TRANSPORTE DE LA BARQUILLA

⚠ IMPORTANTE ⚠

Antes de cargar la barquilla, comprobar que se cumplan las instrucciones de seguridad de la bandeja de transporte y que el conductor del medio de transporte esté informado del volumen y peso total de la barquilla.

Comprobar que la bandeja de transporte tenga el tamaño y la capacidad de carga suficientes para transportar la barquilla, <⚠ CARACTERÍSTICAS y ADHESIVOS.

Es obligatorio bloquear la torreta durante el transporte de la barquilla, <⚠ COMPONENTES DE SEGURIDAD: PASADOR DE BLOQUEO DE LA TORRETA.

Los capós deben estar obligatoriamente cerrados y bloqueados (si procede) para transportar la barquilla.

CARGAR/DESCARGAR LA BARQUILLA


⚠ IMPORTANTE ⚠

La plataforma de transporte debe estar estacionada sobre una superficie nivelada. Las ruedas deben estar bloqueadas con calzos ^①.


Las rampas de carga deben estar fijadas a la plataforma de transporte de modo que el ángulo ^② sea el menor posible.

Es obligatorio bloquear la torreta antes de cargar la barquilla en una plataforma de transporte y antes de descargarla, <⚠ COMPONENTES DE SEGURIDAD: PASADOR DE BLOQUEO DE LA TORRETA.

Existe un riesgo de pérdida de adherencia de la barquilla (deslizamiento o derrape) al subir o bajar de las rampas de carga si están mojadas, fangosas o húmedas. En esos casos hay que usar un tornillo, <⚠ 3 - MANTENIMIENTO: OPERACIÓN OCASIONAL: REMOLCAR.

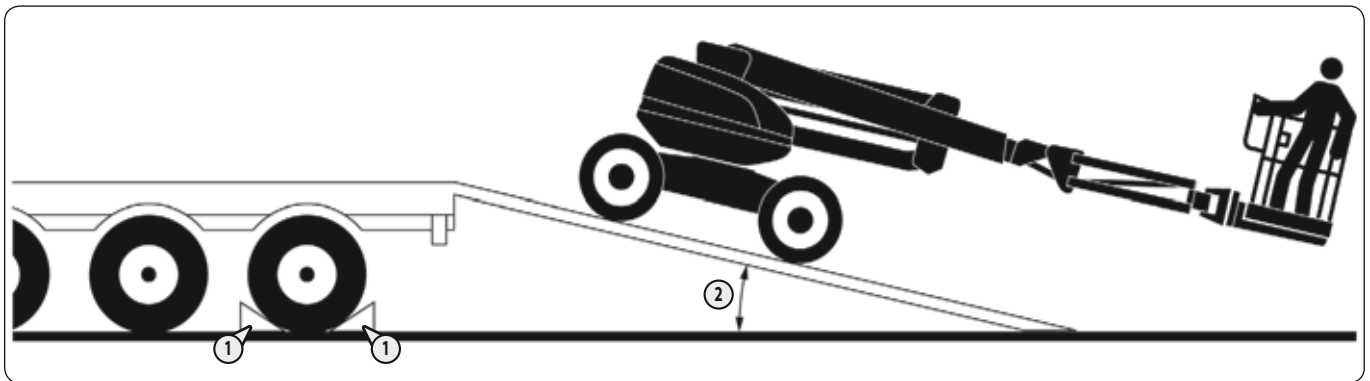


CARGAR LA BARQUILLA EN LA PLATAFORMA DE TRANSPORTE

- A partir del panel de mandos en el suelo:
 - Conectar la barquilla. Arrancar el motor térmico.
 - Poner la barquilla en posición transporte, la torreta y la cesta en posición neutra, <⚠ UTILIZACIÓN DE LA BARQUILLA: POSICIÓN TRANSPORTE/TRABAJO.
 - Bajar completamente el pendular.
- Bloquear la torreta (<⚠ COMPONENTES DE SEGURIDAD: PASADOR DE BLOQUEO DE LA TORRETA).
- Entrar en la cesta.
- Subir ligeramente el pendular para impedir que la cesta toque el suelo o las rampas de carga.
- Seleccionar la velocidad RAMPA  o  (según versión).
- Conducir lentamente la barquilla hacia adelante con el contrapeso hacia arriba de la rampa, ver la ilustración anterior.

DESCARGAR LA BARQUILLA DE LA PLATAFORMA DE TRANSPORTE

NOTA: La barquilla está en posición TRANSPORTE [Ⓐ], <⚠ CONFIGURAR LA BARQUILLA PARA EL TRANSPORTE.

- Comprobar que la torreta esté bloqueada, <⚠ COMPONENTES DE SEGURIDAD: PASADOR DE BLOQUEO DE LA TORRETA.
- Desconectar la barquilla. Arrancar el motor térmico desde el panel de mandos en el suelo.
- Entrar en la cesta.
- Subir ligeramente el pendular para impedir que la cesta toque el suelo o las rampas de carga.
- Seleccionar la velocidad RAMPA  o  (según versión).
- Conducir lentamente la barquilla hacia atrás con el contrapeso hacia arriba de la rampa, ver la ilustración anterior.


CONFIGURAR LA BARQUILLA PARA EL TRANSPORTE

⚠ IMPORTANTE ⚠

La rotación de la torreta está prohibida en la bandeja de transporte.

Es obligatorio bloquear la torreta en la bandeja de transporte, < COMPONENTES DE SEGURIDAD: PASADOR DE BLOQUEO DE LA TORRETA.

La barquilla debe transportarse en POSICIÓN TRANSPORTE (A) o en POSICIÓN PLEGADA (B).

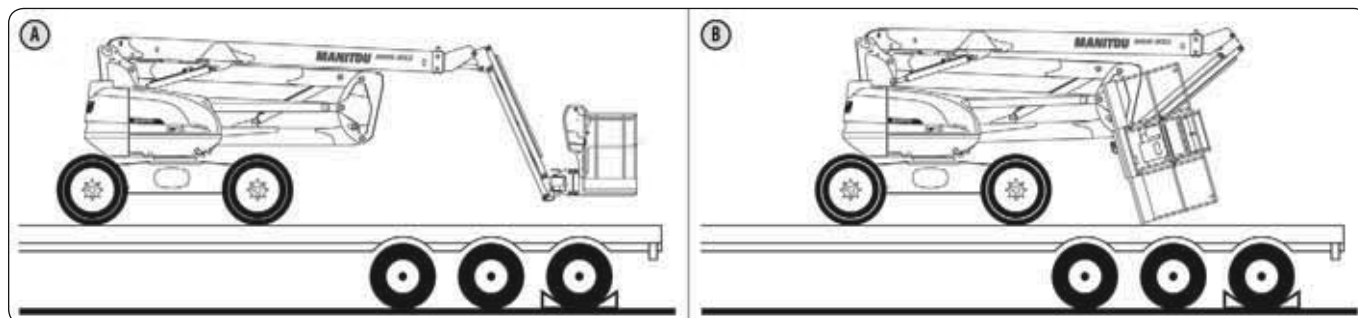

POSICIÓN DE TRANSPORTE (A)

NOTA: El motor térmico está arrancado. La barquilla está en posición transporte, la torreta y la cesta están en posición neutra. El torreta está bloqueada.

- Bajar completamente el pendular.
- Salir de la cesta.
- Apagar el motor térmico. Desconectar la barquilla.

POSICIÓN REPLEGADA (B)

NOTA: El motor térmico está arrancado. La barquilla está en posición transporte, la torreta y la cesta están en posición neutra. El torreta está bloqueada.

- Bajar completamente el pendular.
- Girar la cesta hacia la izquierda hasta que se pare.
- Salir de la cesta.
- A partir del panel de mandos en el suelo:
 - Subir ligeramente el brazo secundario.
 - Inclinar la cesta completamente hacia abajo. Comprobar que la cesta no pueda tocar la plataforma de transporte
 - Bajar el brazo principal para que la cesta quede a unos 10 cm de la plataforma de transporte.
 - Apagar el motor térmico. Desconectar la barquilla.

PASAR DE LA POSICIÓN REPLEGADA (B) A LA POSICIÓN TRANSPORTE (A)

NOTA: La torreta está bloqueada.

- A partir del panel de mandos en el suelo:
 - Conectar la barquilla. Arrancar el motor térmico.
 - Subir ligeramente el brazo secundario.
 - Inclinar la cesta hacia arriba hasta que el suelo de la cesta esté horizontal. Comprobar que la cesta no pueda tocar la plataforma de transporte.
 - Bajar completamente el brazo secundario.
- Entrar en la cesta.
- Poner la cesta en posición neutra, < UTILIZACIÓN DE LA BARQUILLA: POSICIÓN TRANSPORTE/TRABAJO.
- Salir de la cesta.
- Apagar el motor térmico. Desconectar la barquilla.


AMARRAR LA BARQUILLA

⚠ IMPORTANTE ⚠

La rotación de la torreta está prohibida en la bandeja de transporte.

Es obligatorio bloquear la torreta en la bandeja de transporte, <⚠ COMPONENTES DE SEGURIDAD: PASADOR DE BLOQUEO DE LA TORRETA.

La barquilla dispone de 8 puntos de amarre (<⚠ ADHESIVOS: PUNTO DE AMARRE), conformarse a la legislación del país sobre el número mínimo de puntos de amarre exigidos para transportar una barquilla.

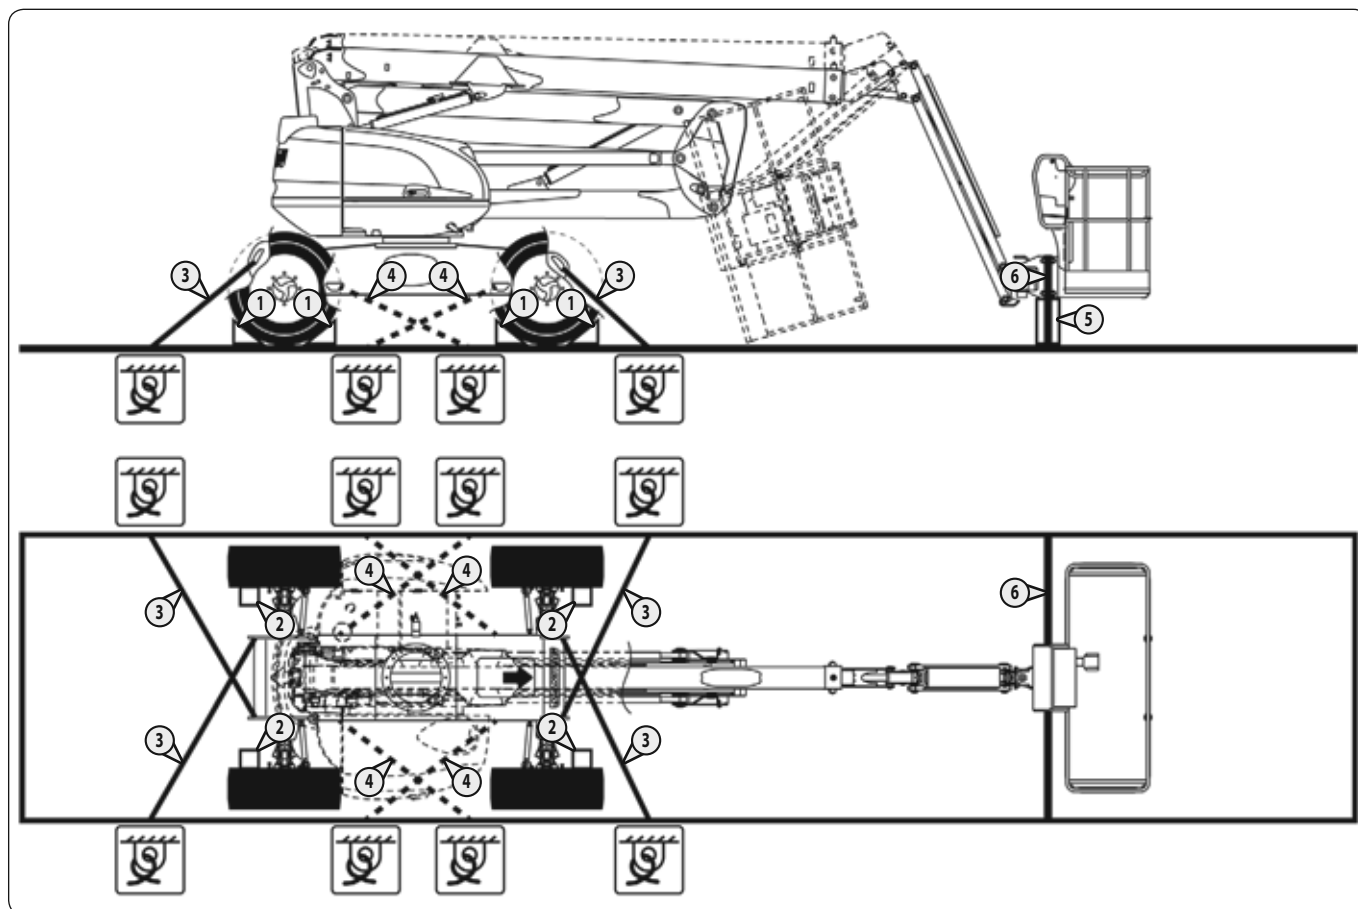

NOTA: La barquilla está desconectada y en posición TRANSPORTE (A) o en posición REPLEGADA (B), <⚠ CONFIGURAR LA BARQUILLA PARA EL TRANSPORTE. La torreta está bloqueada.

- Fijar los calzos ① a la plataforma de transporte delante y detrás de cada rueda de la barquilla.
- Fijar los calzos ② a la plataforma del lado interior de cada rueda de la barquilla.
- Amarrar la barquilla a la plataforma de transporte con cadenas o cinchas ③ y/o ④ (según la normativa del país) suficientemente resistentes enganchadas en los puntos de amarre, <⚠ ADHESIVOS: PUNTO DE AMARRE.
- Solamente para posición TRANSPORTE (A):
 - Fijar un calzo de madera ⑤ debajo de la cesta.
 - Amarrar la cesta con una cincha ⑥.