

TRANSPORTE DE LA BARQUILLA

⚠ IMPORTANTE ⚠

Antes de cargar la barquilla, comprobar que se cumplan las instrucciones de seguridad de la bandeja de transporte y que el conductor del medio de transporte esté informado del volumen y peso total de la barquilla.

Comprobar que la bandeja de transporte tenga el tamaño y la capacidad de carga suficientes para transportar la barquilla, <⚠ CARACTERÍSTICAS y ADHESIVOS. Existe un riesgo de pérdida de adherencia (deslizamiento o derrape) de la barquilla, al subir o bajar de las rampas de carga si están mojadas, fangosas o húmedas. En esos casos hay que usar un tornillo, <⚠ 3 - MANTENIMIENTO: OPERACIÓN OCASIONAL: REMOLCAR.

Adaptar la velocidad de la barquilla con la palanca proporcional de mandos.

Es obligatorio bloquear la torreta durante el transporte de la barquilla (<⚠ COMPONENTES DE SEGURIDAD: PASADOR DE BLOQUEO DE LA TORRETA).

Las cubiertas deben obligatoriamente estar cerradas y bloqueadas (si procede) durante el transporte de la barquilla.

CARGAR/DESCARGAR LA BARQUILLA

⚠ IMPORTANTE ⚠

Es obligatorio bloquear la torreta antes de cargar o descargar la barquilla de una plataforma de transporte (<⚠ COMPONENTES DE SEGURIDAD: PASADOR DE BLOQUEO DE LA TORRETA).


Es obligatorio llevar la barquilla hacia adelante con el contrapeso hacia la parte superior de la rampa para subirla a una plataforma de transporte, ver ilustración adjunta.

Es obligatorio llevar la barquilla en marcha atrás con el contrapeso hacia la parte superior de la rampa para bajar del transporte, ver ilustración adjunta.

- Bloquear las ruedas de la plataforma de transporte con los calzos ①.
- Fijar las rampas de carga a la plataforma de transporte de manera que el ángulo ② sea el menor posible.
- La barquilla debe estar en posición transporte, la torreta y la cesta deben estar en posición neutra (<⚠ UTILIZACIÓN DE LA BARQUILLA: POSICIÓN TRANSPORTE/TRABAJO).

NOTA: Se puede subir ligeramente el pendular para que la cesta no toque el suelo, mantenerlo en la posición más baja posible durante las maniobras.

- Seleccionar la velocidad RAMPA.
- Conducir la barquilla para cargarla en la plataforma de transporte o para descargarla.

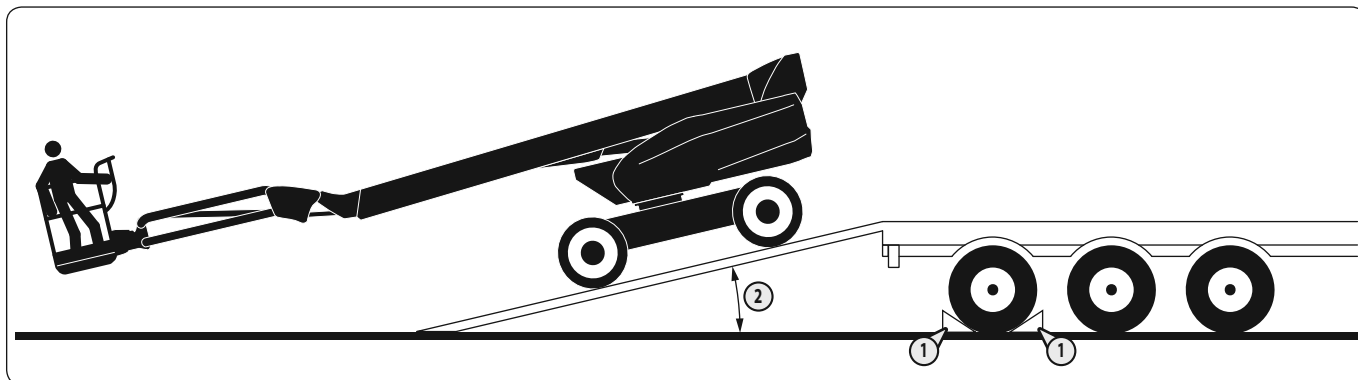

POSICIÓN REPLEGADA:


-  UTILIZACIÓN DE LA BARQUILLA: POSICIÓN TRANSPORTE/TRABAJO:
 - Colocar la barquilla en posición transporte.
 - Poner la torreta y la cesta en posición neutra.
- Bajar el pendular
- ① Subir el brazo principal (15° máximo).
- ② Inclinar la cesta/pendular hacia abajo para replegar la cesta debajo del brazo principal. Comprobar que la cesta no pueda tocar la plataforma de transporte.
- ③ Bajar el brazo principal para que la cesta quede a unos 10 cm de la plataforma de transporte.

NOTA:  ADHESIVOS: PLEGAR/DESPLEGAR LA BARQUILLA

NOTA: Un mando a distancia está disponible,  CAJA DE MANDOS A DISTANCIA para las instrucciones de uso.

PASAR DE LA POSICIÓN REPLEGADA A LA POSICIÓN TRANSPORTE:

- Subir el brazo principal (15° máximo).
- Inclinar la cesta/pendular hacia arriba hasta que el suelo de la cesta esté horizontal. Comprobar que la cesta no pueda tocar la plataforma de transporte.
- Bajar completamente el brazo principal.

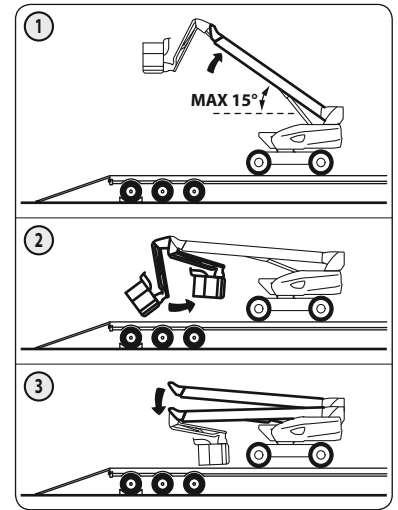

POSICIÓN REPLEGADA:



-  UTILIZACIÓN DE LA BARQUILLA: POSICIÓN TRANSPORTE/TRABAJO:
 - Colocar la barquilla en posición transporte.
 - Poner la torreta y la cesta en posición neutra.
- Bajar el pendular
- ① Subir el brazo principal (15° máximo).
- ② Inclinar la cesta completamente hacia abajo. Comprobar que la cesta no pueda tocar la plataforma de transporte.
- ③ Inclinar la cesta/pendular hacia abajo para replegar la cesta debajo del brazo principal. Comprobar que la cesta no pueda tocar la plataforma de transporte.
- ④ Bajar el brazo principal para que la cesta quede a unos 10 cm de la plataforma de transporte.

NOTA:  ADHESIVOS: PLEGAR/DESPLEGAR LA BARQUILLA

NOTA: Un mando a distancia está disponible,  CAJA DE MANDOS A DISTANCIA para las instrucciones de uso.

PASAR DE LA POSICIÓN REPLEGADA A LA POSICIÓN TRANSPORTE:

- Subir el brazo principal (15° máximo).
- Inclinar la cesta/pendular hacia arriba hasta que el indicador  alcance la marca 0° del adhesivo   ADHESIVO: ÁNGULO DEL PENDULAR. Comprobar que la cesta no pueda tocar la bandeja de transporte.
- Inclinar la cesta hacia arriba hasta que el suelo de la cesta esté horizontal. Comprobar que la cesta no pueda tocar la plataforma de transporte.
- Bajar completamente el brazo principal.

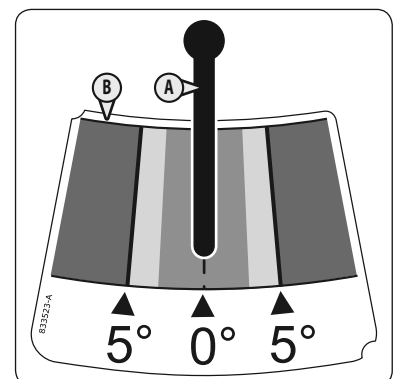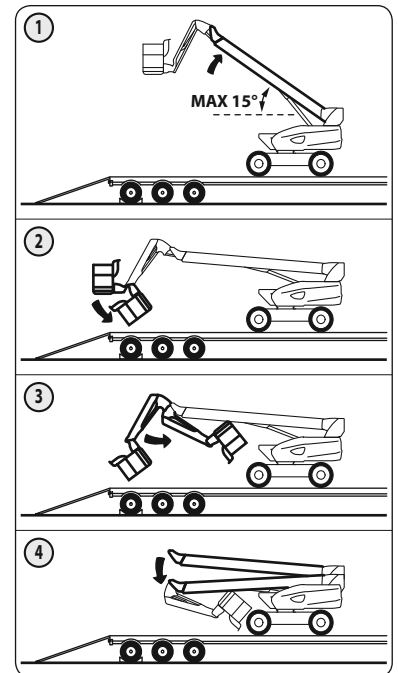


AMARRAR LA BARQUILLA

⚠ IMPORTANTE ⚠

La barquilla dispone de 8 puntos de amarre (⚠ ADHESIVOS: PUNTO DE AMARRE), conformarse a la legislación del país sobre el número mínimo de puntos de amarre exigidos para transportar una barquilla.

- Fijar los calzos ① a la plataforma de transporte delante y detrás de cada rueda de la barquilla.
- Fijar los calzos ② a la plataforma del lado interior de cada rueda de la barquilla.
- Amarrar la barquilla a la plataforma de transporte con cadenas o cinchas ③ y/o ④ (según la normativa del país) suficientemente resistentes enganchadas en los puntos de amarre (⚠ ADHESIVOS: PUNTO DE AMARRE).
- 260 TJ: Amarrar la cesta con 2 cinchas ⑤ (vienen con la barquilla). No apretar demasiado para evitar daños.
- 280 TJ: Amarrar la cesta con 1 cincha ⑤ (viene con la barquilla). No apretar demasiado para evitar daños.

260 TJ

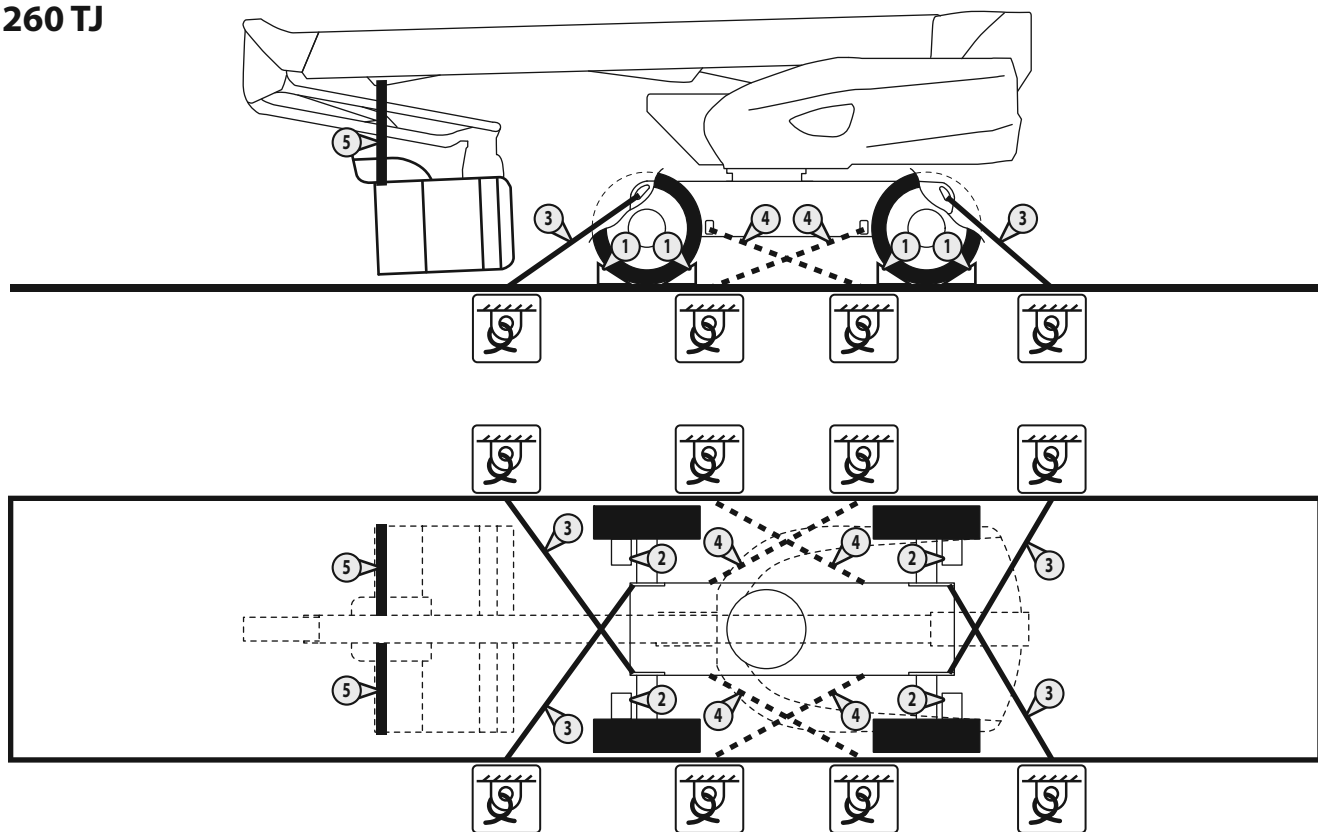

280 TJ

