

**⚠ PELIGRO****Riesgo de atrapamiento o aplastamiento**

Existe el riesgo de atrapamiento o aplastamiento durante la maniobra.

No olvide volver a colocar el pasador hendido 1. Para desacoplar, asegúrese de que el remolque esté parado por sí solo.



Figura 133: Acoplamiento de la horquilla

## 3.9. TRANSPORTE DE LA MÁQUINA

### 3.9.1 TRANSPORTE DEL MANIPULADOR TELESCÓPICO EN UN REMOLQUE

Antes de cargar el manipulador telescópico, comprueben que se cumplan las instrucciones de seguridad relacionadas con la plataforma de transporte y que el conductor del medio de transporte esté informado del volumen y peso total del manipulador telescópico.

Antes de cargar el manipulador telescópico, verifique en la pantalla que el indicador de torreta alineada y centrada esté encendido.

Posteriormente, es necesario bloquear la rotación de la torreta mediante el pasador de seguridad suministrado con el manipulador telescópico.

**⚠ PELIGRO****Riesgo de vuelco**

Asegúrese de que la plataforma sea lo suficientemente grande y tenga la capacidad de carga para transportar el manipulador telescópico. Compruebe asimismo la presión de contacto al suelo permitida para la plataforma con respecto al manipulador telescópico.

### Bloqueo de la rotación de la torreta del manipulador telescópico

1. Estacione el vehículo en un área plana y despejada.
2. Alinee y centre la torreta.
3. Apague el vehículo.
4. Afloje el tornillo (2) que fija el pasador en su alojamiento. Retire el pasador y el tornillo.
- 5.

**⚠ PELIGRO****Riesgo de aplastamiento**

Para colocar el pasador de seguridad, acceda a la superficie transitable por encima bastidor inferior del vehículo a través de la escalera del lado derecho.

Durante el procedimiento de colocación del pasador de seguridad, no permanezca debajo de la pluma telescópica.

Inserte el pasador (1) en el asiento de la torreta (3) y deslícelo hacia abajo tanto como sea posible.

6. Asegure el pasador con su tornillo de fijación (2).



*Después de descargar el manipulador telescópico de la plataforma de transporte, extraiga el pasador de seguridad para bloquear la rotación de la torreta y volver a colocarlo en alojamiento.*



Figura 134: Bloqueo de la rotación de la torreta

### Carga del manipulador telescópico

1. Bloquee las ruedas de la plataforma de transporte.

2. Fije las rampas de carga a la plataforma de modo que el ángulo sea lo más pequeño posible para elevar el manipulador telescópico.
3. Cargue el manipulador telescópico paralelo a la plataforma.
4. Apague el manipulador telescópico.

## ⚠ PELIGRO

### Peligro de vuelco

En caso de cargar el manipulador telescópico en la plataforma de transporte mediante conducción por control remoto por radio, el operador debe:

- mantener una distancia de seguridad de al menos 3 m desde el propio vehículo y que permita una buena visión de las operaciones de carga, pero que permita escapar en caso de vuelco o desplazamiento accidental del vehículo desde la plataforma;
- asegúrese de que no haya nadie en la zona de carga;
- asegúrese de que no haya nadie en la cabina.

### Poner el manipulador telescópico en un arnés

1. Coloque cuñas delante y detrás de cada neumático.
2. Bloquee el manipulador telescópico a la plataforma con cuerdas o cadenas suficientemente fuertes en la parte delantera y trasera del manipulador telescópico en los puntos de anclaje (1).
3. Apriete las cuerdas o cadenas.

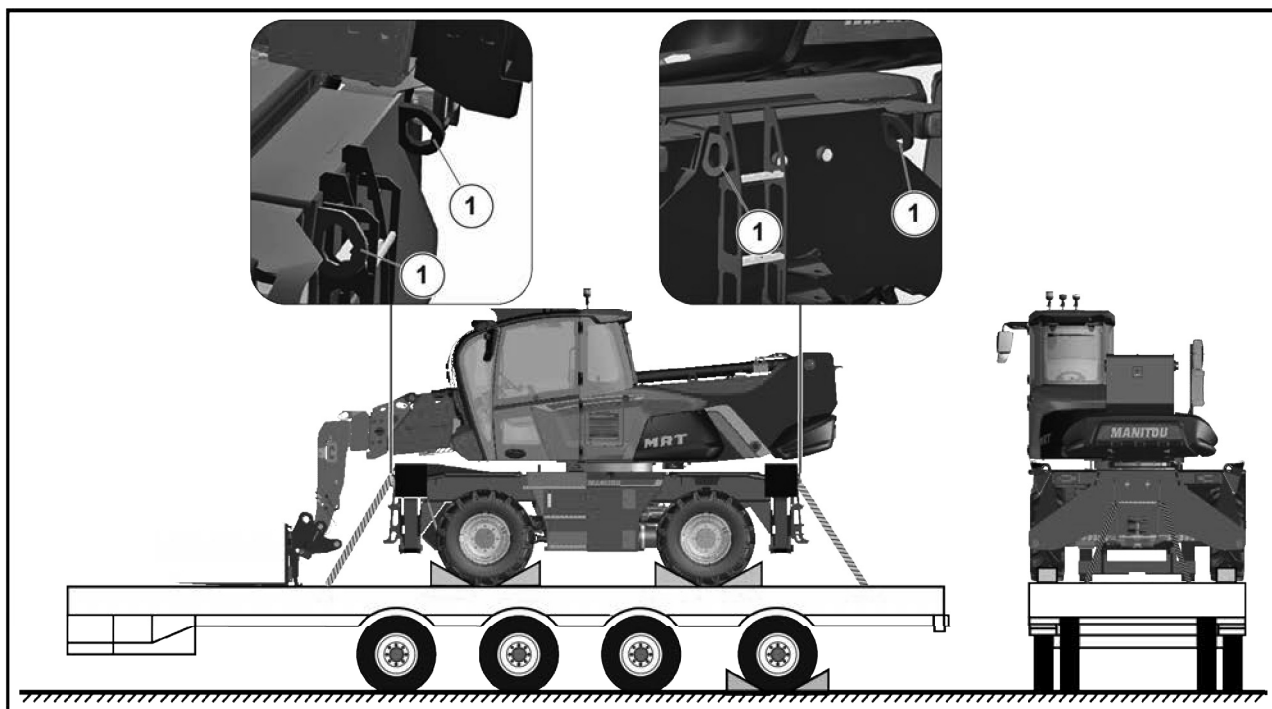


Figura 135: Poner el manipulador telescópico en una eslinga