



TRANSPORTE


Carga y descarga	88
Fijación de la máquina	89
Precauciones del transporte	90

**⚠ ADVERTENCIA**



La máquina puede volcar o caer durante la carga o descarga. Tomar las siguientes precauciones:

- **Seleccionar una superficie firme y nivelada, y mantener la distancia suficiente a los márgenes de la calzada.**
- **Utilizar rampas de carga del tamaño y resistencia adecuados. Mantener la pendiente de la rampas de carga a menos de 15 grados.**
- **Mantener la base del remolque y las rampas de carga libres de aceite, barro, hielo, nieve o cualquier otro material que pueda hacerlas deslizantes. Limpiar las bandas de rodamiento.**
- **Nunca cambiar de dirección en la rampa.**
- **No invertir el giro en las rampas. La máquina podría volcar.**
- **Al invertir el giro en la base del remolque, hacerlo lentamente, ya que la base puede ser inestable.**

Al cargar y descargar la máquina, asegurarse de utilizar las rampas y seguir el procedimiento siguiente.

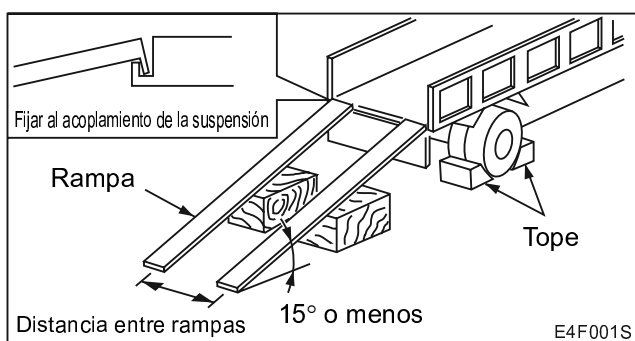

1. Aplicar el freno de estacionamiento del camión y colocar topes contra los neumáticos.
2. Fijar bien las rampas a la base del remolque para que no se suelten. Ajustar las rampas a un ángulo de 15° o menor.
3. Alinear el centro de la base del remolque con el centro de la máquina y el centro de las rampas con el centro de las orugas.
4. Asegurarse de que la pala no golpee las rampas.
5. Bajar el acoplamiento de la azada lo más posible, asegurándose de que no golpeará el camión.
6. Disminuir la velocidad del motor con la palanca de aceleración.

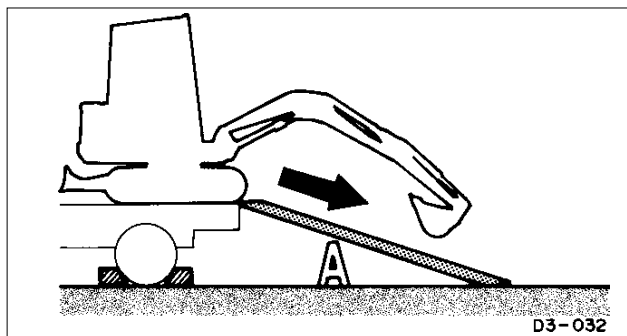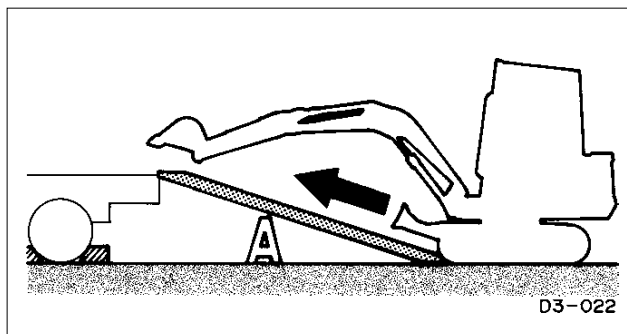


7. Determinar la dirección de las rampas, a continuación, desplazarse lentamente hacia arriba o hacia abajo por las rampas en 1ª (velocidad baja), siguiendo las indicaciones de un encargado de señales.
8. Cargar adecuadamente la máquina en la posición indicada en la base.
Consultar la página 89 "Posición de transporte".



Tras cargar la máquina en la posición designada, fijarla tal y como se describe a continuación.

Posición de transporte

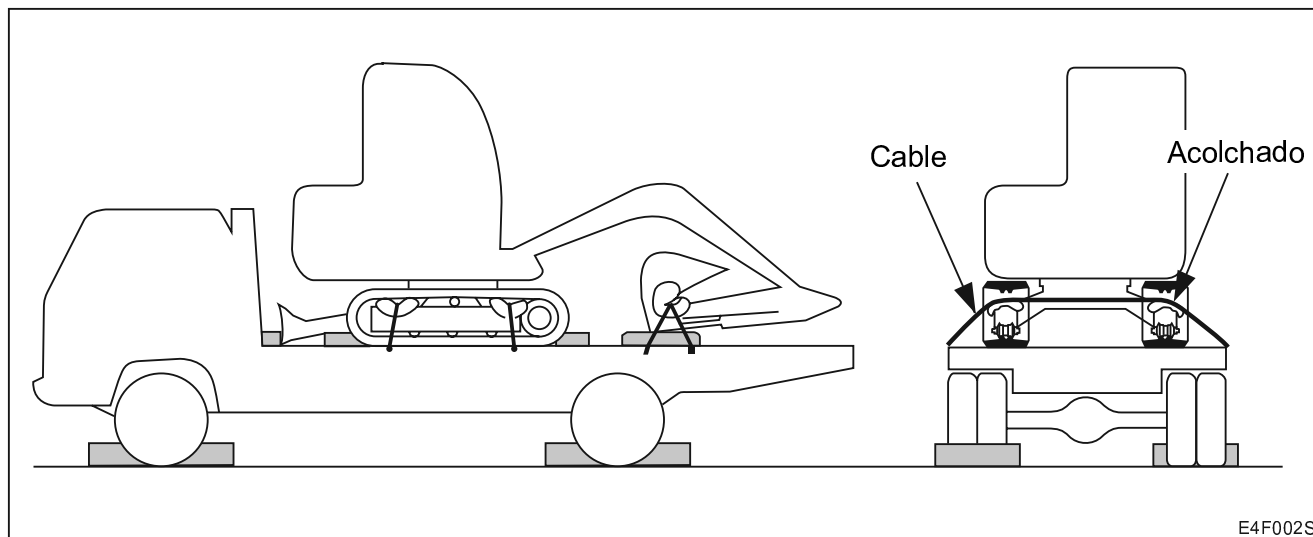

1. Bajar la pala.
2. Extender totalmente el cangilón y los cilindros del brazo, a continuación, bajar la pluma.
3. Detener el motor y retirar la llave de arranque.
4. Ajustar correctamente la palanca de bloqueo de seguridad en la posición de bloqueo.
5. Colocar topes delante y detrás de las orugas.
6. Colocar una cadena o un cable sobre el bastidor inferior y fijarlo para evitar que la máquina patine lateralmente.
7. Fijar el cangilón con una cadena o un cable.

IMPORTANTE: Colocar un bloque de madera bajo el cangilón para que no se dañe si golpea el suelo.



ADVERTENCIA

- Conocer y seguir las normas de seguridad, el código de circulación y las leyes de tráfico para realizar el transporte de la máquina.
 - Tener en cuenta la longitud, la anchura, la altura y el peso del remolque con la máquina cargada para determinar la mejor ruta.
-