

TRANSPORTE




CARGA Y DESCARGA

ADVERTENCIA


La máquina puede rodar, volcar o caer mientras está siendo cargada o descargada. Adopte las siguientes precauciones:


- Seleccione un terreno firme y nivelado y mantenga suficiente distancia con respecto a los arcones de la carretera.
- Fije rampas de resistencia y tamaño adecuados al suelo del camión. La pendiente de las rampas no debe ser superior a los 15°. Si las rampas se inclinan demasiado hacia abajo, refuércelas usando bloques o postes.
- No use nunca el equipo de trabajo para cargar o descargar la máquina. De lo contrario podría provocar la caída o el vuelco de la máquina.
- Mantenga el suelo del camión y las rampas de carga limpios de tierra, aceite, hielo, nieve y cualquier otro material para evitar que la máquina se deslice lateralmente. Limpie las orugas.
- Calce con cuñas las ruedas del transportador para evitar movimientos.
- Cuando esté cargando o descargando, desplácese despacio en 1ª (baja) velocidad siguiendo las señales de la persona encargada de las señales de maniobra.
- Nunca cambie de dirección sobre la rampa.
- No gire/oscile sobre la rampa. La máquina podría volcar.
- Si gira/oscila sobre el suelo del camión, hágalo despacio ya que la base estará inestable.
- Calce las correas de oruga y asegure la máquina al suelo del camión con un estrobo de acero o cadena.

Al cargar o descargar la máquina, asegúrese de usar rampas o una plataforma y siga el procedimiento que se indica a continuación.

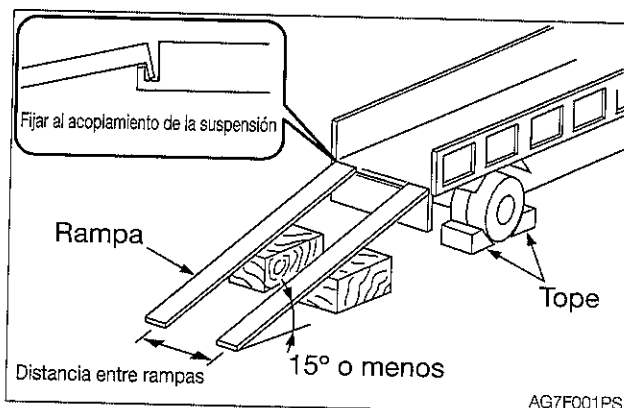

1. Accione el freno de estacionamiento en el transportador y calce las ruedas.
2. Fije las rampas al suelo del camión. La pendiente de las rampas no debe ser superior a los 15°.
3. Alinee el centro del suelo del camión con el centro de la máquina, y el centro de la rampa con el centro de la oruga.
4. Asegúrese de que la pala de la topadora no golpee las rampas.
5. Baje el accesorio de azada tanto como sea posible sin que toque el transportador.
6. Reduzca el régimen de motor.

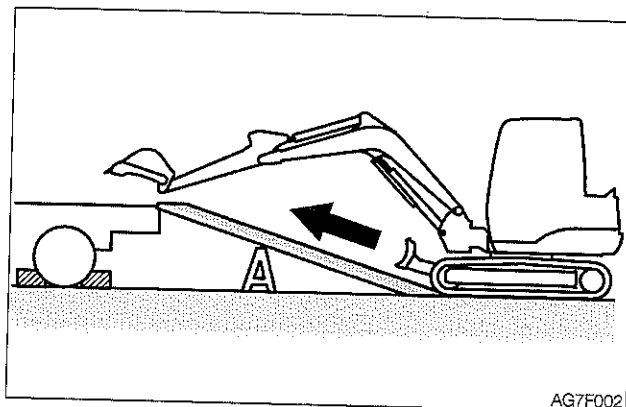

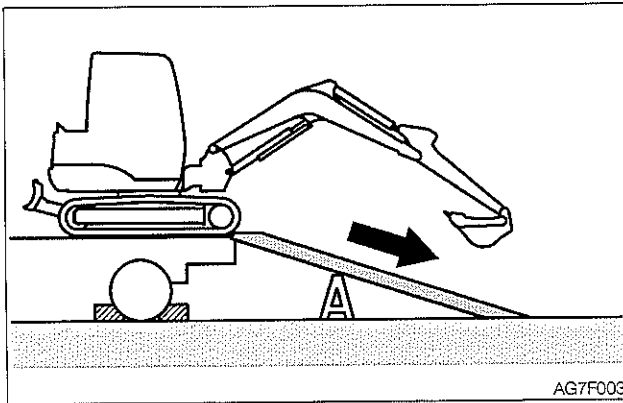

7. Conduzca la máquina directamente hacia las rampas y desplácese hacia arriba o hacia abajo de las rampas en 1ª (baja) velocidad, siguiendo las indicaciones realizadas por la persona a cargo de las señales.
8. Cargue la máquina en la posición especificada en el transportador. Consulte "Posición de transporte" en la página 4-5.



MANIOBRA DE IZADO DE LA MÁQUINA

⚠ ADVERTENCIA

- Conozca y utilice las señales de grúa correctas.
- Compruebe todos los días el equipo de maniobra de izado por si estuviera dañado o faltaran piezas, y sustituya según sea necesario.
- Cuando esté realizando la maniobra de izado, use un estrobo de acero capaz de levantar el peso de la máquina.
- Ice la máquina de la manera que se describe en el siguiente procedimiento. No lo haga de ninguna otra manera. Hacerlo es peligroso, ya que la máquina podría perder el equilibrio.
- No ice la máquina estando el operador en ella.
- Al realizar la maniobra de izado, ice lentamente para que la máquina no vuelque.
- Mantenga a todo el mundo fuera de la zona cuando esté realizando maniobras de izado. No mueva la máquina por encima de las cabezas de la gente.


IMPORTANTE: Este método de maniobra de izado es aplicable a las máquinas que

tengan las especificaciones estándar. El centro de gravedad difiere según los accesorios y los equipos opcionales instalados.

Contacte con su agente de servicio de Takeuchi para más detalles.

Maniobra de izado

1. Gire la estructura superior para que la pala de la topadora se encuentre en la parte trasera de la máquina (coloque la estructura superior paralela al bastidor del carril).
2. Eleve totalmente la pala de la topadora.
3. Extienda totalmente el cilindro del cangilón y el cilindro del brazo para elevar la pluma a su posición más alta.
4. Si la pluma está girada, bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda, colóquela en la posición neutral.
5. Suba la palanca de cierre de seguridad a la posición de bloqueo.
6. Pare el motor, saque la llave del estérter y salga de la máquina.
7. Instale los estrobos de acero tal y como se muestra en la siguiente figura. El ángulo de izado debe ser de 60°; de lo contrario podría dañar al gancho.
8. Ice la máquina lentamente hasta que deje de tocar el suelo.
9. Detenga la maniobra de izado hasta que la máquina esté estable y después comience a izar de nuevo lentamente la máquina.

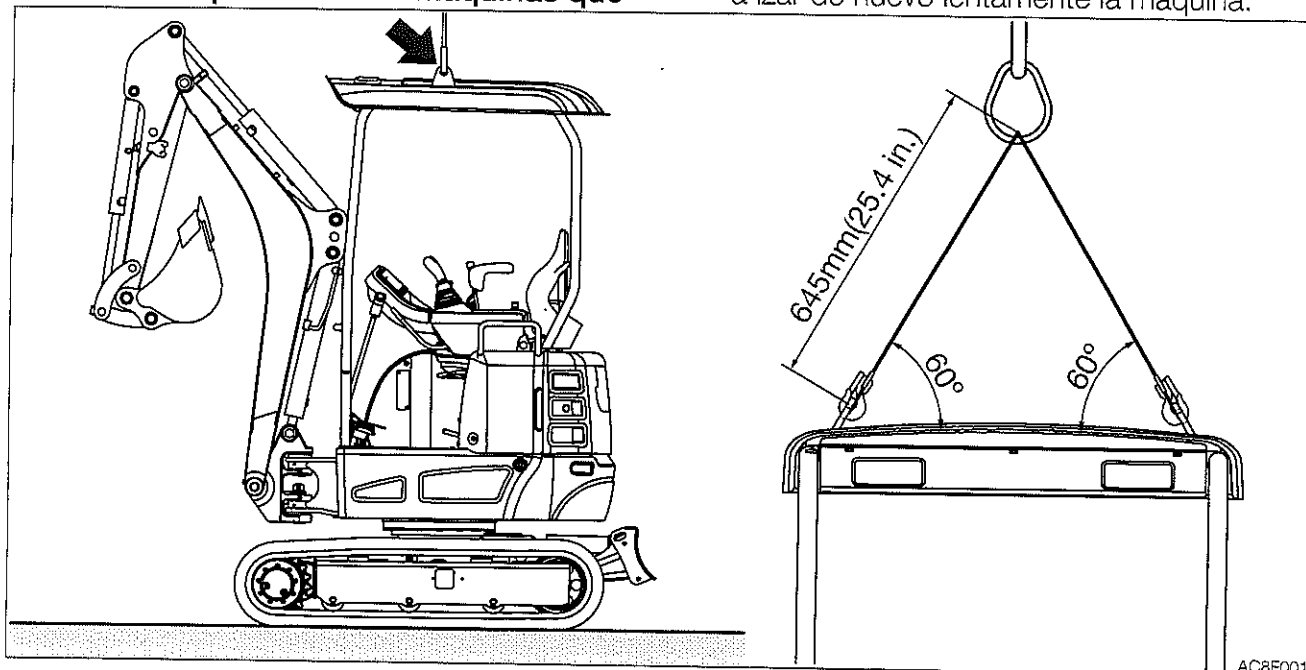


AC8F001



ASEGURAMIENTO DE LA MÁQUINA

Después de cargar la máquina en la posición especificada, asegúrela tal y como se describe a continuación.

Posición de transporte

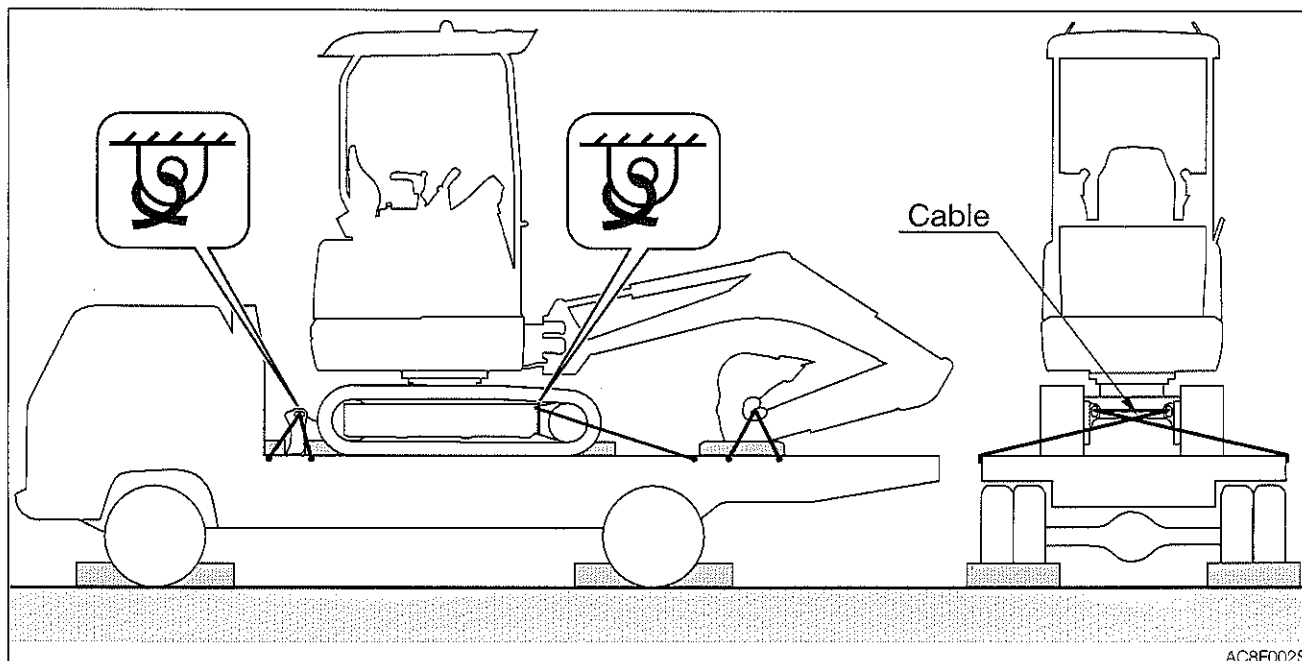

1. Baje la pala de la topadora.
2. Extienda totalmente el cilindro del cangilón y el cilindro del brazo y, a continuación, baje la pluma.
3. Suba la palanca de cierre de seguridad a la posición de bloqueo.
4. Pare el motor, extraiga la llave del estérter y bloquee todos los cerrojos.
5. Coloque los topes (cuñas) delante y detrás de las orugas.
6. Instale una cadena o estrobo de acero sobre el bastidor inferior de la máquina y fíjelo firmemente para evitar que la máquina se deslice lateralmente.
7. Asegure el cangilón con una cadena o estrobo de acero.

IMPORTANTE: Coloque un bloque de madera debajo del cangilón para proteger el suelo contra posibles daños producidos por el cangilón.

Precauciones durante el transporte

⚠ ADVERTENCIA

- Aprenda y siga las normas de seguridad aplicables, el código de circulación y las leyes de tráfico cuando esté transportando la máquina.
- Seleccione la mejor ruta de transporte considerando la longitud, anchura, altura y peso del camión con la máquina cargada en él.
- Durante el transporte, no arranque o pare abruptamente ni viaje a altas velocidades en curvas cerradas. De lo contrario, la máquina que está siendo transportada podría moverse o perder el equilibrio.

