


## REGENERACIÓN MANUAL (FORZADA)

- 1. Estacione la máquina en un área correctamente ventilada y alejada de materiales inflamables.**
- 2. Ajuste la máquina de la siguiente forma:**
  - A. Opere la máquina hasta que las temperaturas del aceite y refrigerante del motor superen los 40°C.**
  - B. Ajuste la velocidad del motor a marcha lenta.**
  - C. Coloque la palanca de la transmisión en "NEUTRAL" (punto muerto) y accione el freno de estacionamiento (sólo excavadoras con ruedas).**
  - D. Mueva la palanca de seguridad a la posición "BLOQUEO".**
  - E. Si el modo de regeneración está "inhibido", pulse el interruptor de inhibición de la regeneración.**
- 3. Active el interruptor de regeneración para iniciar el proceso de regeneración.**

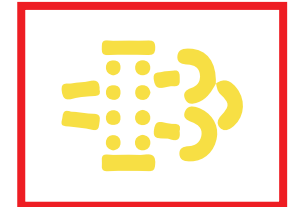

**Nota:** Se encenderá el testigo de regeneración en el monitor.

La velocidad del motor aumentará gradualmente de "**MARCHA LENTA**" a 2.000 rpm y se iniciará el proceso de regeneración. La regeneración manual (forzada) puede durar hasta 30 minutos o más dependiendo de la cantidad de hollín acumulado.

Durante la regeneración se encenderá un testigo de advertencia de alta temperatura. Cuando la regeneración se detiene, se apagarán los testigos de regeneración y de alta temperatura.

**Nota:** El conductor puede parar la regeneración manual (forzada) levantando la palanca a la posición "**DESBLOQUEO**" o pulsando el interruptor de inhibición de la regeneración.