

## REGENERACIÓN MANUAL (FORZADA)

- 1. Estacione la máquina en un área correctamente ventilada y alejada de materiales inflamables.**
- 2. Configure la máquina de la siguiente forma:**
  - A. Haga funcionar la máquina hasta que la temperatura del refrigerante del motor esté por encima de los 40°C (104°F).**
  - B. Ajuste la velocidad del motor a "RALENTÍ BAJO".**
  - C. Sitúe la palanca o el interruptor de la transmisión en punto muerto y ponga el freno de estacionamiento (solamente en excavadoras de ruedas).**
- 3. Mueva la palanca de seguridad a la posición de bloqueo "O".**
- 4. Active el interruptor de regeneración (Figura 1) para iniciar el proceso de regeneración.**

**Nota:** La luz de regeneración en el monitor se enciende.

**Nota:** El interruptor de regeneración debe pulsarse durante 3 - 8 segundos para realizar la regeneración. Si se pulsa durante más de 16 segundos puede mostrarse un código de fallo en el monitor.

El régimen del motor se incrementará gradualmente de "RALENTÍ BAJO" hasta 1.800 rpm y entonces comenzará el proceso de regeneración.

Durante la regeneración estará "ENCENDIDA" la luz de advertencia de alta temperatura. Cuando se termine la regeneración, las luces de advertencia de alta temperatura y de regeneración se "APAGARÁN".

**Nota:** El conductor puede detener la regeneración manual (forzada) levantando la palanca a la posición "DESBLOQUEO".

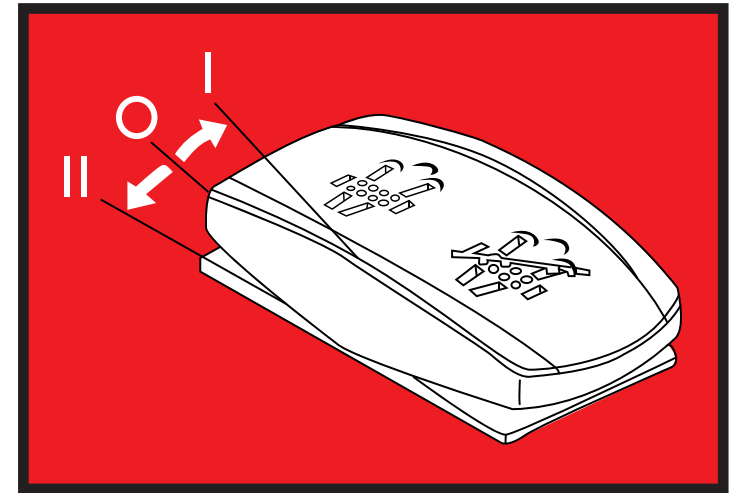


FIGURA 1