

NEUTRALIZACIÓN de SOx MANUAL (FORZADA)

1. Estacione la máquina en un área correctamente ventilada y alejada de materiales inflamables.
2. Configure la máquina de la manera siguiente:
 - A. Opere la máquina hasta que las temperaturas del refrigerante y del aceite del motor superen los 40°C.
 - B. Ajuste la velocidad del motor a "RALENTÍ BAJO".
 - C. Coloque la palanca de transmisión en "NEUTRAL" y aplique el freno de estacionamiento.
3. Mueva la palanca de seguridad a la posición "BLOQUEO".
4. Active el interruptor de SOx (Figura 1) para iniciar el proceso.

Nota: La luz de regeneración en el monitor estará encendida (Figura 2).

Nota: El interruptor de neutralización de SOx debe pulsarse durante 3-8 segundos para realizar la neutralización de SOx. Si se pulsa durante más de 16 segundos puede mostrarse un código de fallo en el monitor.

La velocidad del motor aumentará gradualmente de "RALENTÍ BAJO" a 1.800 rpm y se iniciará el proceso de SOx.

Durante la neutralización de SOx estará "ENCENDIDA" la luz de advertencia de alta temperatura.

Cuando se termine la neutralización de SOx, las luces de advertencia de alta temperatura y de neutralización de SOx se "APAGARÁN".

Nota: El operador puede detener la neutralización de SOx manual (forzada) elevando la palanca de seguridad hacia la posición "DESBLOQUEAR".

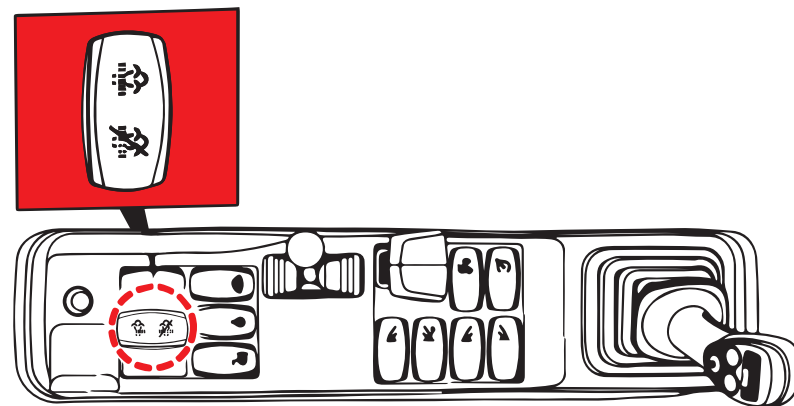


FIGURA 1

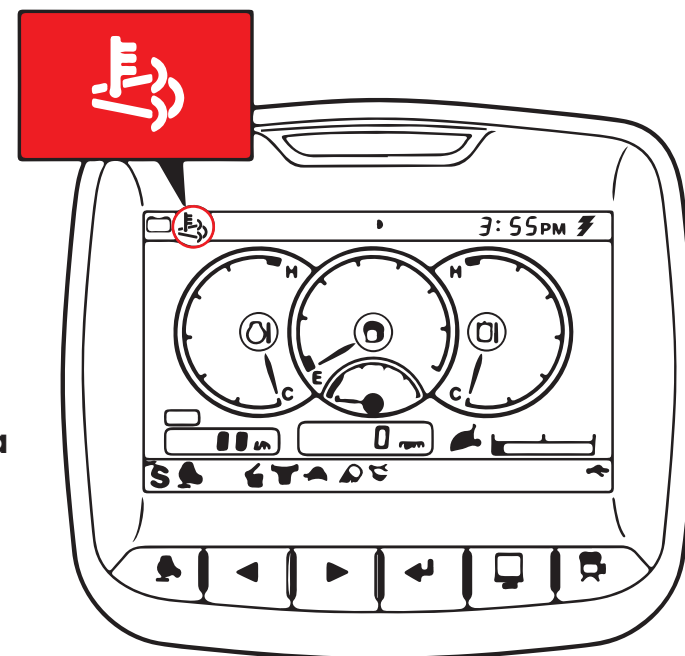


FIGURA 2