

DeSOx MANUAL (FORZADA)

1. Estacione la máquina en un área correctamente ventilada y alejada de materiales inflamables.
2. Ajuste la máquina de la siguiente forma:
 - A. Opere la máquina hasta que las temperaturas del aceite y refrigerante del motor superen los 40°C.
 - B. Ajuste la velocidad del motor a marcha lenta.
 - C. Coloque la palanca de transmisión en la posición de "PUNTO MUERTO" y accione el freno de estacionamiento (sólo excavadoras con ruedas).
3. Mueva la palanca de seguridad a la posición "BLOQUEO".
4. Active el interruptor de DeSOx (Figura 1) para iniciar el proceso de DeSOx.

Nota: Se encenderá el testigo de regeneración en el monitor (Figura 2).

Nota: Presione el interruptor DeSOx durante 3 - 8 s. para ejecutar el proceso DeSOx. Si se pulsa durante más de 16 s. aparecerá un código de error en la pantalla.

La velocidad del motor aumentará gradualmente de "MARCHA LENTA" a 1.800 rpm y se iniciará el proceso de DeSOx.

Durante la DeSOx, se encenderá un testigo de advertencia de alta temperatura.

Cuando la DeSOx se detiene, se apagarán los testigos de DeSOx y de alta temperatura.

Nota: El conductor puede parar la DeSOx manual (forzada) levantando la palanca a la posición "DESBLOQUEO".

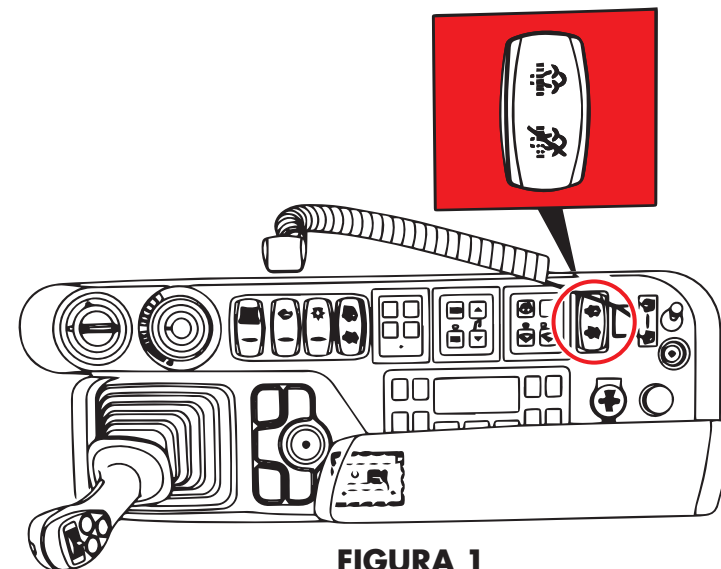


FIGURA 1

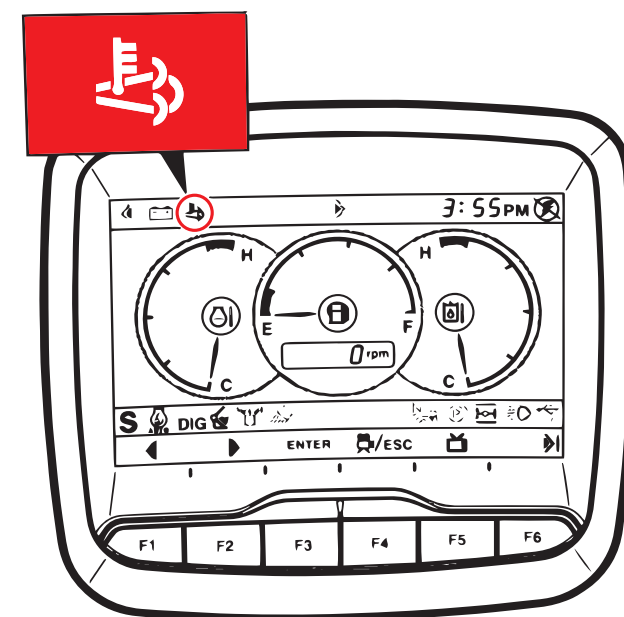


FIGURA 2