

REGENERACIÓN EN ESTACIONAMIENTO

Si, durante el funcionamiento, no se alcanzan las temperaturas que son necesarias para la purificación automática de los gases de escape, los elementos de purificación de los gases de escape deberán limpiarse mediante la regeneración en estacionamiento. Para ello, se deberá llevar la máquina hasta un lugar seguro. La regeneración en estacionamiento sólo se puede iniciar cuando el indicador LED de regeneración en estacionamiento parpadee.

Requisitos:

- La máquina debe estar detenida.
- El motor diésel está en marcha.
- Se ha alcanzado la temperatura de servicio.
- El LED de control (Figura 1) parpadea.

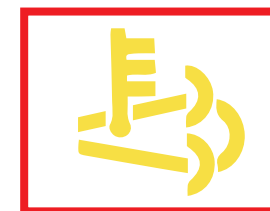


FIGURA 1

1. Empujar la palanca de marcha desde la posición 0 hacia la derecha, hasta la posición P.

2. Pulsar el interruptor (Figura 1).

- El régimen del motor aumenta automáticamente.
- La regeneración en estacionamiento se inicia.
- Tras completarse correctamente la regeneración en estacionamiento, el régimen del motor se reduce automáticamente.

NOTA: Durante la regeneración en estacionamiento, evite que los gases de escape calientes o el tubo de escape puedan inflamar objetos circundantes.

Inicie la regeneración en estacionamiento únicamente sobre una superficie firme y no inflamable.