

## REGENERACIÓN EN ESTACIONAMIENTO

Si las temperaturas necesarias para la limpieza automática de los gases de escape no se alcanzan durante el funcionamiento, los elementos para la limpieza de los gases de escape deben limpiarse con la regeneración en estacionamiento. Para ello, se deberá llevar la máquina hasta un lugar seguro. Una regeneración en estacionamiento sólo puede iniciarse cuando el LED de control de la regeneración en estacionamiento parpadea.

### Requisitos:

- La máquina debe estar detenida.
- El motor diésel está en marcha.
- Se ha alcanzado la temperatura de servicio.
- El indicador LED (Figura 1) parpadea.

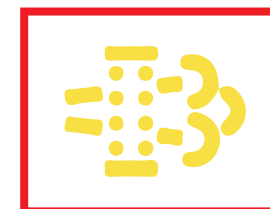


FIGURA 1

**1. Empujar la palanca de marcha desde la posición 0 hacia la derecha, hasta la posición P.**

**2. Pulsar el interruptor (Figura 1).**

- El régimen del motor aumenta automáticamente
- La regeneración en estacionamiento se inicia.
- Tras completarse correctamente la regeneración en estacionamiento, el régimen del motor se reduce automáticamente.

**NOTA:** Durante la regeneración en estacionamiento, evite que los gases de escape calientes o el tubo de escape puedan inflamar objetos circundantes.

Inicie la regeneración en estacionamiento únicamente sobre una superficie firme y no inflamable.