

ACTUALIZACIÓN SCR MANUAL

La actualización manual solo puede realizarse si aparece un icono ámbar (Figura 1) o rojo (Figura 2) y el interruptor de actualización SCR (Reducción catalítica selectiva) en la consola de interruptores está iluminado.

- 1. Mueva la máquina hasta una zona segura en posición parada con el motor funcionando de manera que pueda realizarse una actualización manual.**
- 2. Baje la palanca de aislamiento de los mandos.**
- 3. Pulse y mantenga pulsado el interruptor de actualización en la consola de interruptores durante más de 5 segundos (menos de 10 segundos) para iniciar la actualización manual.**
- 4. El nivel de revoluciones del motor debe ser superior a 1500 R.P.M. y la temperatura del refrigerante del motor debe ser superior a 70°C. Pulse el interruptor de actualización en la consola de interruptores para confirmar.**

Durante la actualización estacionaria, las revoluciones del motor aumentarán y bloquearán la funcionalidad de la máquina. Una vez el motor haya finalizado una actualización estacionaria completa, los mandos y la velocidad del motor volverán a su valor normal.

Si necesita cancelar una actualización estacionaria, pulse brevemente el interruptor de la consola, pare el motor de la máquina o pulse el interruptor de parada de emergencia.

FIGURA 1

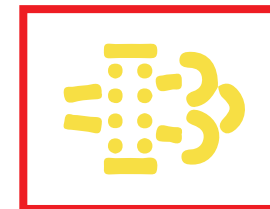


FIGURA 2

