


REGENERACIÓN MANUAL

Si el ciclo de actualización automática no limpia suficientemente el sistema de escape o se ha seleccionado el botón de inhibición durante largos períodos de tiempo, puede ser necesaria una actualización manual. El símbolo de actualización se encenderá en el panel de visualización delantero indicando que se necesita una actualización manual. Una vez que la lámpara se haya encendido el operador tiene unas 10 h para llevar a cabo la actualización manual antes de que se aplique una reducción de régimen del par motor.

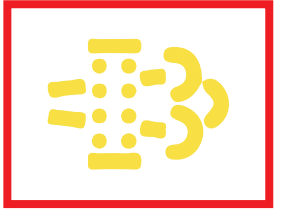

- Estacione la máquina sobre un suelo plano y nivelado en un entorno seguro donde no suponga un riesgo o peligro.
- Limpie debajo del capó para asegurarse de que no haya material inflamable sobre superficies calientes (por ejemplo turbo, colector de escape).
- Los depósitos de gasoil y de AdBlue deben estar llenos (preferible, no obligatorio).
- Verifique que los brazos de la pala y el implemento estén colocados de forma segura sobre suelo plano.

Para iniciar la regeneración manual, deben cumplirse las siguientes condiciones de entrada:

- | | |
|--|--|
| 1. Debe seleccionarse la posición neutra. | 3. Acelerador 0 %. |
| 2. El freno de estacionamiento debe estar aplicado. | 4. El refrigerante del motor debe ser 70 °C o superior. |
- Una vez que se hayan obtenido las condiciones de entrada para iniciar el ciclo manual, pulse el botón de actualización para 5 s. La lámpara de actualización parpadeará para indicar que el ciclo ya ha comenzado. Si la lámpara no parpadea, repita el proceso comprobando las condiciones de entrada.
 - Las temperaturas de escape aumentarán y la velocidad del motor aumentará desde el ralentí.
 - El operador debe permanecer con la máquina durante una actualización con la máquina parada. Tras la actualización satisfactoria, la pantalla volverá a su ajuste por defecto. La máquina ya puede volver a la operación normal.
 - No accione el acelerador, el freno de estacionamiento ni el control de la transmisión; esto haría que el proceso de actualización se parara inmediatamente. No accione las funciones hidráulicas. El proceso puede interrumpirse en cualquier momento si se pulsa el botón de inhibición pero a continuación tendrá que repetirse. La lámpara de actualización seguirá mostrándose hasta que la actualización manual se haya realizado con éxito.