

ACTUALIZACIÓN SCR MANUAL

- Debe seleccionarse la posición neutra.
- El freno de estacionamiento debe estar aplicado.
- El refrigerante del motor debe ser 70°C o superior.
- Si es necesario, caliente el motor haciéndolo funcionar a altas revoluciones y activando el sistema hidráulico auxiliar o las funciones de retracción de la pluma y recogida de la horquilla.

1. Cuando se disponga de una actualización con la máquina parada, en la pantalla aparecerá un icono (Figura 1).
2. Pulse el botón de información (menos de 2 s) para acceder a la pantalla siguiente (Figura 2).
3. Pulse el botón de información (más de 3 s) de nuevo para acceder a la pantalla siguiente.

Una vez que se cumplan todos los requisitos, la pantalla tendrá el aspecto de la Figura 3. El refrigerante del motor debe estar a 70°C en este punto.

4. Pulse el botón de información (más de 3 s) para activar la actualización con la máquina parada. Se muestra un indicador de proceso.

Nota: Durante la actualización las revoluciones del motor aumentarán desde el ralentí hasta 1500RPM. Después de 3 min las revoluciones aumentarán hasta 2000RPM y permanecerán a esta velocidad durante unos 30 min. Después se reducirán hasta 1200RPM durante 2 min para enfriar el sistema de escape.

No accione el acelerador, freno de estacionamiento o control de la transmisión. No accione las funciones hidráulicas. Si se interrumpe la actualización o no tiene éxito, la pantalla mostrará un icono rojo. Tras una actualización con éxito, la pantalla volverá a su ajuste por defecto.

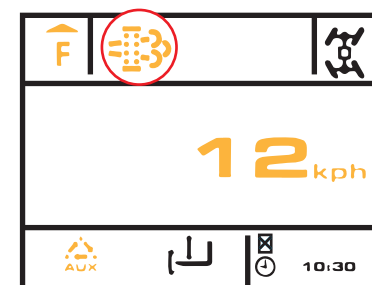


FIGURA 1

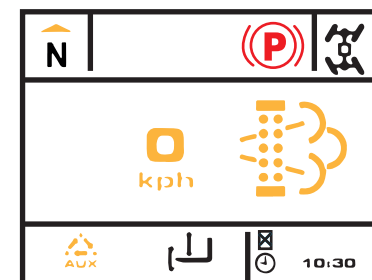


FIGURA 2

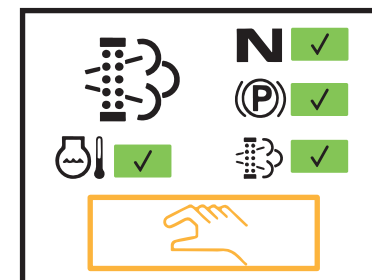


FIGURA 3