

ACTUALIZACIÓN SCR MANUAL

Puede efectuarse una actualización manual si se visualiza un icono ámbar o rojo (Fig.1) y el interruptor de actualización en la consola de interruptores SCR está parpadeando.

- 1. Mueva la máquina hasta una zona segura en posición parada con el motor funcionando de manera que pueda realizarse una actualización manual.**
- 2. Levante la palanca de aislamiento de los mandos.**
- 3. Pulse y mantenga pulsado el interruptor de actualización en la consola de interruptores durante más de 5 segundos (menos de 10 segundos) para iniciar la actualización manual. Si la palanca aisladora de los mandos está abajo, se visualizará un icono indicando que es necesario levantar la palanca (Figura 2).**
- 4. La temperatura del refrigerante del motor debe ser superior a 70°C. Una vez que la palanca de aislamiento de los mandos esté en la posición levantada, pulse el interruptor de actualización en la consola de interruptores para confirmar (Figura 3).**

Si necesita cancelar una actualización estacionaria, mantenga bajado el interruptor de la consola durante 3 segundos, saque la llave de la máquina o pulse el interruptor de parada de emergencia.

Durante la actualización estacionaria, el nivel de revoluciones del motor subirá hasta 1700 R.P.M. y a continuación 1800 R.P.M. y se bloqueará la funcionalidad de la máquina. Una vez el motor haya finalizado una actualización completa estacionaria, los mandos y la velocidad del motor volverán a su valor normal.

FIGURA 1

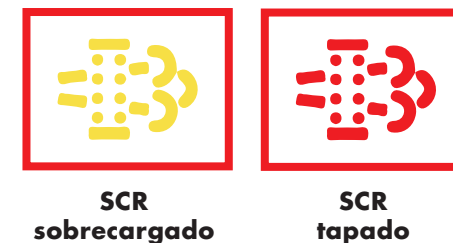


FIGURA 2

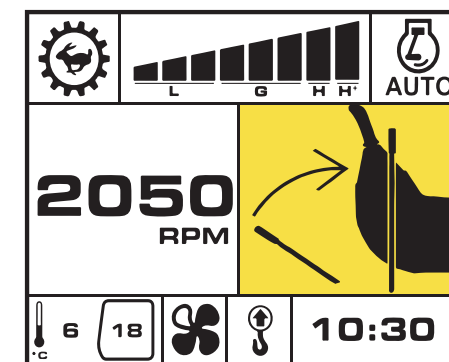


FIGURA 3

