


# REGENERACIÓN DE FILTRO DE PARTÍCULAS DE ESCAPE

La regeneración del filtro de partículas de escape es un procedimiento automatizado que lanza el operario cuando aparecen los indicadores siguientes:

 (parpadeo lento) + 2 pitidos cortos.

 + 1 pitido largo, luego  (parpadeo lento) + 2 pitidos cortos.

1. Comprobar que haya suficiente combustible.
2. Estacionar la carretilla elevadora en un lugar seguro y ventilado.
3. Arrancar el motor térmico de la carretilla elevadora.
4. Controlar los puntos siguientes:
  - Horquilla apoyada en el suelo.
  - Selector de marcha en neutro.
  - Freno de estacionamiento puesto.
  - Pedal del acelerador suelto.
5. Pulsar más de dos segundos la parte superior del interruptor  para lanzar el procedimiento de regeneración.
  - El indicador se enciende.
  - El régimen del motor térmico aumenta.
  - El indicador  se enciende y valida el inicio del procedimiento de regeneración.
  - El indicador  se enciende en cuanto la temperatura del filtro de partículas es normal.

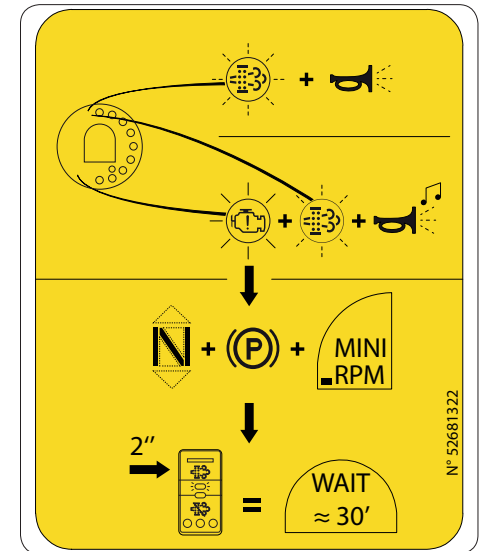

**Nota:** La duración de la regeneración es de unos 30 minutos.