

REGENERACIÓN DE ESCAPE

Si realiza una regeneración en el mantenimiento periódico de las 500 horas, hágala antes de cambiar el aceite del motor térmico.

1. Verificar los puntos siguientes:

- Estabilizadores subidos.
- Selector de marchas en neutro.
- Freno de estacionamiento puesto.
- Sin acción en el joystick de los mandos hidráulicos.
- Brazo en posición transporte.
- Régimen al ralentí.

2. Comprobar que haya suficiente combustible.

3. Arrancar la carretilla elevadora y dejar funcionar el motor térmico unos minutos para que se llegue a su temperatura normal de funcionamiento.

4. Presionar más de dos segundos el botón (Figura 1), para lanzar la regeneración de escape. El indicador encendido fijo y la elevación del régimen del motor térmico confirman el inicio de la regeneración.

5. La duración de la regeneración de escape varía (entre 40 y 50 minutos).

6. Al final de la regeneración, el indicador (Figura 2) se apaga y en la pantalla del tiempo, hasta la próxima regeneración, vuelven a aparecer 700 horas.

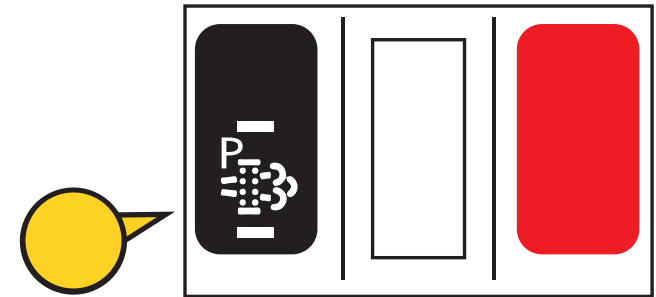


FIGURA 1

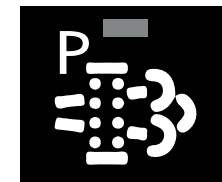


FIGURA 2