

REMOLQUE DE LA CARGADORA

Procedimiento

A causa del diseño de la cargadora, no hay ningún procedimiento de remolque recomendado.

- La cargadora puede subirse a un vehículo de transporte.
- Cuando tengan que realizarse operaciones de mantenimiento, la cargadora puede arrastrarse una distancia corta sin que el sistema hidráulico resulte dañado (EJEMPLO: subida a un vehículo de transporte). (Los neumáticos no girarán.) Puede producirse un ligero desgaste en los neumáticos cuando la cargadora derrapa.

La cadena (o cable) de remolque debe tener una resistencia nominal de 1,5 veces el peso de la cargadora. (Véase Rendimiento en la página 206.)

ELEVACIÓN DE LA CARGADORA

Elevador de punto único



ADVERTENCIA

EVITE ACCIDENTES GRAVES O MORTALES

- Antes de levantar la cargadora, compruebe las sujeciones del elevador de punto único y la cabina del operador.
- Coloque las fijaciones delanteras de la cabina según se indica en este manual.
- Cuando vaya a levantar la máquina, no permita que haya personas en la cabina ni en un radio de 5 m (15 pies) de la máquina.

W-2007-0910

Puede levantar la cargadora con el conjunto elevador de punto único, que puede obtener a través de su distribuidor de cargadoras Bobcat.

El conjunto elevador de punto único, suministrado por Bobcat, está diseñado para levantar y sostener la cargadora Bobcat sin que afecte a las características de protección contra vuelcos y caída de objetos de la cabina del operador.

Figura 151



Coloque un cable o cadena en el ojal de elevación [Figura 151].

NOTA: Asegúrese de que el equipo de elevación tenga el tamaño y la capacidad adecuados para el peso de la cargadora. (Véase Rendimiento en la página 206.)

ELEVACIÓN DE LA CARGADORA (CONT.)

Elevador de cuatro puntos

ADVERTENCIA


EVITE ACCIDENTES GRAVES O MORTALES

- Antes de izar la cargadora, compruebe las sujeciones del elevador de cuatro puntos.
- Cuando vaya a levantar la máquina, no permita que haya personas en la cabina ni en un radio de 5 m (15 pies) de la máquina.

W-2160-0910

Puede levantar la cargadora con el conjunto elevador de cuatro puntos, que puede obtener a través de su distribuidor de cargadoras Bobcat.

Figura 152

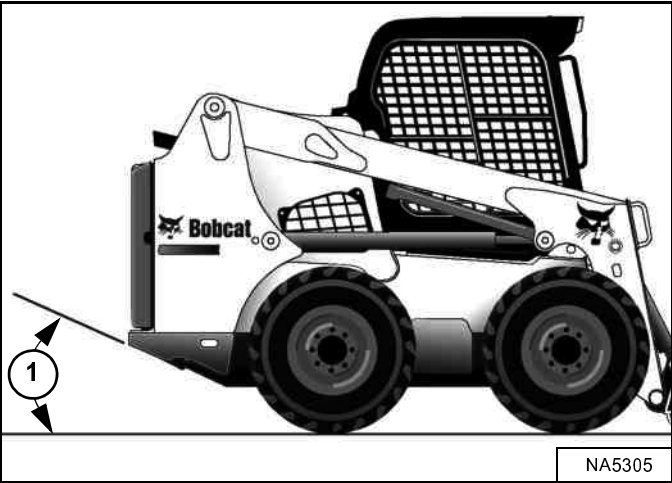

NOTA: La cargadora debe elevarse lo más próxima posible a la horizontal, pero sin que, en ningún momento, el ángulo de la cargadora suspendida supere el ángulo de desviación (1) [Figura 152] que se indica en la sección de especificaciones. (Véase Dimensiones de la máquina en la página 205.)

Figura 153

BIEN	MAL
NA5306	NA5307

Coloque cables o cadenas en los ojales de elevación [Figura 153].

NOTA: Las patas de eslinga no deben entrar en contacto con ninguna parte de la cabina ni de los brazos de elevación para evitar daños.

NOTA: La longitud requerida para las patas de eslinga delantera y trasera puede ser igual o no en función de la configuración de la cargadora. En esta vista se supera el ángulo de desviación (1) [Figura 153]; hay que ajustar la longitud de la pata de eslinga para evitarlo.

NOTA: Asegúrese de que el equipo de elevación tenga el tamaño y la capacidad adecuados para el peso de la cargadora. (Véase Rendimiento en la página 206.)

TRANSPORTE DE LA CARGADORA EN UN REMOLQUE

Carga y descarga



EVITE ACCIDENTES GRAVES O MORTALES

Se necesitan rampas adecuadas y con una resistencia suficiente para aguantar el peso de la máquina al cargarla en un vehículo de transporte. Las rampas de madera pueden romperse y provocar lesiones.

W-2058-0807

Verifique que los vehículos de transporte y de remolque tengan el tamaño y la capacidad adecuados para el peso de la cargadora. (Véase Rendimiento en la página 206.)

Figura 154




Cuando la cargadora tiene el cucharón vacío o no tiene ningún implemento, se debe subir marcha atrás en el vehículo de transporte **[Figura 154]**.

Para evitar que se levante el extremo delantero del remolque, la parte trasera del mismo debe estar bloqueada o apoyada (1) **[Figura 154]** durante la operación de carga o descarga de la cargadora.

Sujeción

Figura 155

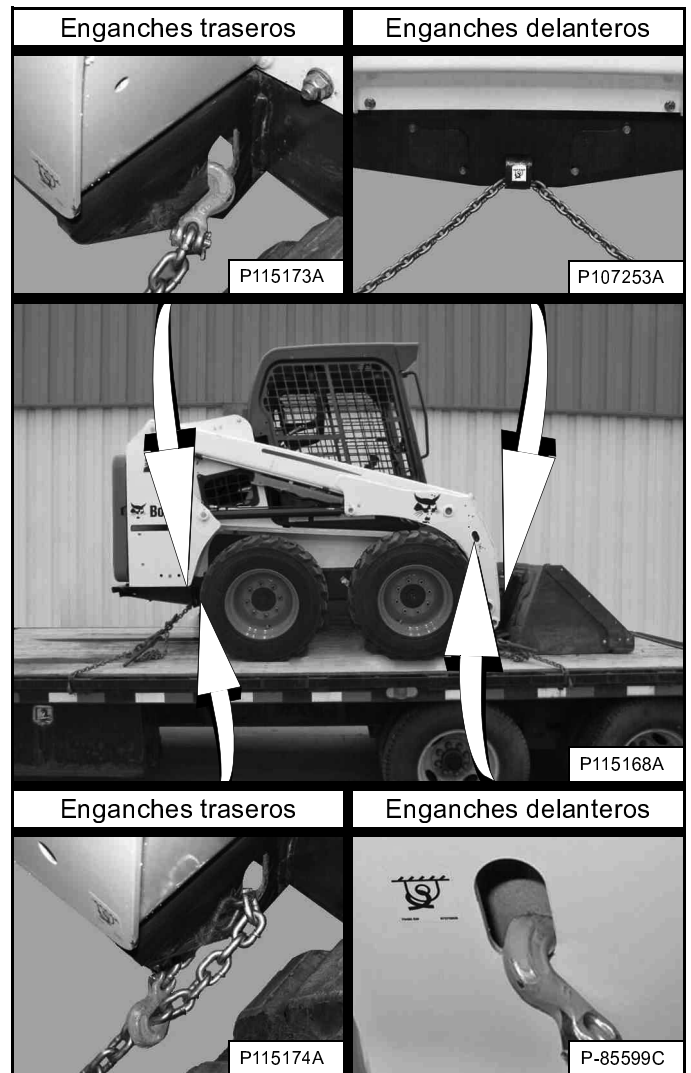

Realice el procedimiento siguiente para fijar la cargadora Bobcat al vehículo de transporte y evitar que se mueva en las paradas bruscas o al subir o bajar pendientes **[Figura 155]**.

1. Baje el cucharón o el implemento al suelo.
2. Pare el motor.
3. Accione el freno de estacionamiento.
4. Coloque cadenas en los enganches delanteros y traseros de la cargadora **[Figura 155]**. (Los brazos de elevación se muestran levantados para que resulte más claro.)
5. Enganche cada extremo de la cadena al vehículo de transporte.
6. Use fijaciones de cadenas para tensar las cadenas.