

# Transporte

## CÓMO CARGAR LA MÁQUINA EN UN VEHÍCULO DE REMOLQUE

Al transportar la máquina, cumpla las distintas normas viales, la legislación sobre el transporte de vehículos por carretera, la normativa sobre el límite de vehículos, etc.

Se recomienda utilizar una plataforma especial para cargar y descargar la máquina.

1. Aparque el vehículo de remolque en una superficie plana y firme de la calzada. Mantenga una distancia relativamente larga entre el arcén y la máquina.
2. Accione los frenos del vehículo de remolque y coloque cuñas delante y detrás de las ruedas del mismo para asegurar que no se mueva.
3. Fije la rampa alineándola con el centro del vehículo de remolque y de la máquina.
4. Determine la posición de la rampa y cargue luego la máquina lentamente en la parte del vehículo de remolque destinada a ello.

**NOTA:** *Pida a alguien que se coloque en una posición visible y segura para que le guíe durante la carga*

5. Baje la cuchara y bloquee todas las palancas de control con el interruptor de desactivación piloto.
6. Accione el freno de estacionamiento y el bloqueo de la articulación.




Figura 1

2880A

7. Aplique cinta adhesiva sobre el tubo de escape para evitar que se produzcan daños en el mismo debido a los efectos de la rotación del viento.
8. Coloque cuñas delante y detrás de las ruedas de la máquina para evitar que se mueva.
9. Sujete la máquina al vehículo de remolque con cadenas o cables en la parte inferior del chasis trasero. Puede utilizar cadenas o cables en otros puntos, extremando las precauciones para no dañar los cables del freno ni las barras de los cilindros.

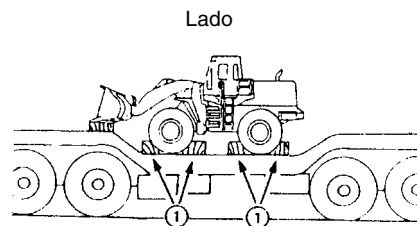


Figura 2

2882A

## IMPORTANTE

**Los conductos del freno pasan por la carcasa del eje.**

**No la sujete con cadenas o cables.**

10. Establezca la ruta de transporte de la máquina teniendo en cuenta la anchura, la altura y el peso de la misma y del vehículo de remolque.

## RESUMEN DE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA ELEVACIÓN

Para efectuar la elevación de la máquina con seguridad, el operador y el personal que se encuentre en la zona de trabajo deben tener en cuenta lo siguiente:

- Estado del suelo (soporte).
- Configuración y accesorios de la cargadora de ruedas
- Peso, altura y radio de elevación.
- Reglaje seguro de la carga.
- Manejo adecuado de la carga suspendida.

Para asegurar firmemente la carga suspendida, acople cables de sujeción a ambos lados de la misma, fijándolos firmemente a puntos de control en el suelo.

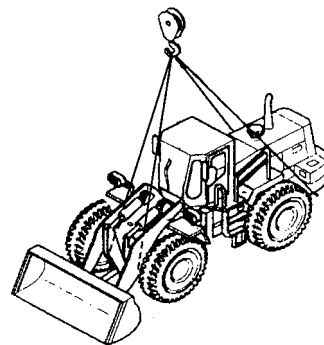


Figura 3

HAQJ581S