

REGENERACIÓN DE PARADA

IMPORTANTE: Cuando la lámpara del indicador de regeneración de parada de curso/demanda comience a parpadear en la pantalla de información múltiple (Fig. 2) y la alarma a sonar, realice la regeneración de parada del siguiente modo.

1. Aparque la máquina en un lugar seguro en donde no existan riesgos de incendio.

2. Suba la palanca de cierre de seguridad hacia la posición de bloqueo.

Nota: No descienda la palanca de cierre de seguridad ni mueva las palancas de control durante la regeneración. Hacerlo la interrumpirá.

3. Reduzca la velocidad del motor hasta el “RALENTÍ BAJO”.

4. Mantenga pulsado el lado de realización del interruptor de regeneración de parada/parada (Figura 1).

5. La lámpara del indicador de regeneración de parada en curso/demanda cambia de parpadeo a permanecer iluminada, indicando que las RPM del motor aumentarán automáticamente y comenzará la regeneración de parada.

6. Suelte el interruptor. No abandone la máquina durante la regeneración. Se necesitan aproximadamente de 35 a 40 minutos para completarla.

7. El símbolo de regeneración se apaga para indicar el final de la regeneración.

Notas: La regeneración de parada no comienza a menos que la temperatura del refrigerante alcance al menos 75°C. Para cancelar la regeneración de parada, pulse el lado de parada del interruptor. El símbolo de parada aparece en la pantalla.

FIGURA 1

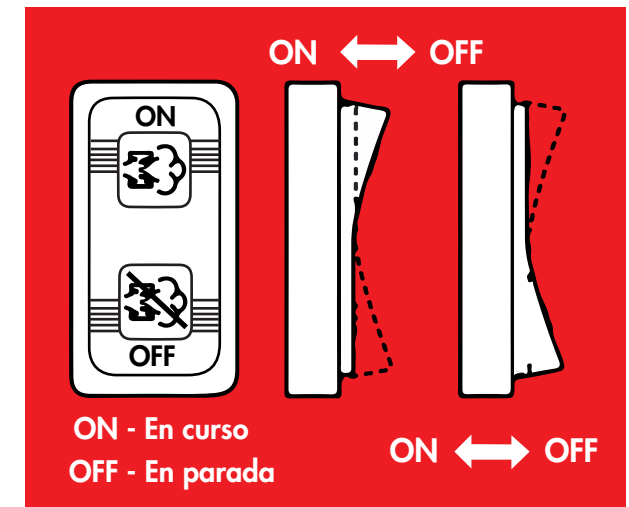


FIGURA 2

